

SAMSUNG

GT-S8530

Lietotāja rokasgrāmata





www.sar-tick.com

Šī ierīce atbilst vietējām SAR normām 2,0 W/kg apmērā. Maksimālo SAR iespējams atrast šīs instrukcijas Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu nodaļā.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilo sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānu uzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.

- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Bada operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Mobilās ierīces programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsung.com.
- Ierīcē pieejamā programmatūra, skaņas avoti, foni, attēli un pārējais saturs ir licencēts ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,



Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem



Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus



Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

- ▶ **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē”)

- **Pēc tam** – to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Wi-Fi** (attēlo **lestatījumi**, pēc kā seko **Wi-Fi**)

- [] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/atiestatīšanas/beigšanas taustiņam)

Autortiesības

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
-  un  ir SRS Labs, Inc. preču zīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.

- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta prečzīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta prečzīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir uzņēmuma Rovi Corporation vai tā meitsabiedrību prečzīmes, kas tiek lietotas saskaņā ar licenci.
- Citas neminētās prečzīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.



PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, kurš ir izveidots uzņēmuma Rovi Corporation meitsabiedrībā DivX, LLC. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX formāta video failus. Lai iegūtu papildinformāciju un lietojumprogrammu rīkus failu pārveidošanai DivX video formātā, apmeklējiet tīmekļa vietni www.divx.com.

DivX Certified® ļauj demonstrēt DivX® formāta video failus ar līdz pat HD 720p izšķirtspēju, tostarp Premium saturu.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Lai demonstrētu nopirktās DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) filmas, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu „DivX VOD”. Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

Saturs

Salikšana	11
Komplektācija	11
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana	12
Akumulatora uzlāde	14
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)	16
Darba sākšana	19
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	19
Iepazīšanās ar ierīci	20
Skārienekrāna lietošana	26
Skārienekrāna taustiņu bloķēšana un atbloķēšana	27
Piekļuve izvēlnēm	28
Lietojumprogrammu palaišana un pārvaldība	30
Logriku lietošana	31
Ierīces pielāgošana	32
Teksta ievade	36
Sakari	41
Zvanišana	41
Arhīvi	47
Ziņas	47
E-pasts	52
ChatON	55
IM	56
Social Hub	56

Izklaide	57
Kamera	57
Videoklipi	67
Galerija	68
Mūzika	70
Music Hub	73
FM radio	74
Java	77
Personiskā informācija	78
Kontakti	78
Kalendārs	81
Uzdevums	83
Piezīme	84
Balss ierakstīt.	84
Timeklis	87
Internets	87
Navigācija	90
Samsung Apps	91
Sinhronizēt	92
YouTube	93
Google	93
Savienojamība	94
Bluetooth	94
Wi-Fi	96
AllShare	98
Mobilo sakaru tīkla koplietošana	100
GPS	101

Televizora savienojumi (TV izvades režīms)	103
Savienojumi ar datoru	104
VPN savienojumi	106
Rīki	108
Kalkulators	108
Caster	108
Pulkstenis	109
Mani faili	111
Balss vadība	114
Iestatījumi	115
Piekļuve iestatījumu izvēlei	115
Lidojuma režīms	115
Wi-Fi	115
Tīkls	115
Bluetooth	116
Atrašanās vieta	116
Savienojamība	116
Skaņa	117
Displejs	117
Vispārīgi	118
Konti	123
Paziņojums	123
Zvans	123
Ziņas	124
E-pasts	125
Kontakti	126
Kalendārs	127

Piezīme	127
Internets	128
Mūzikas atskaņotājs	128
Galerija	129
Samsung Apps	129
AllShare	129
Kopienu augšupielāde	129
Meklēt	129
Traucējummeklēšana	130
Drošības pasākumi	136
Alfabētiskais rādītājs	147

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- īsā lietošanas pamācība.



Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.




- Komplektā ar ierīci iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus iespējams iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana


Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module” – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

- 1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un atlasiet **Jā**, lai izslēgtu ierīci.
- 2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

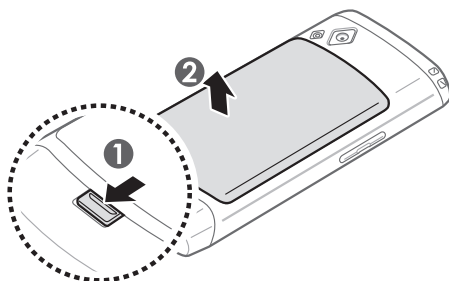


- 3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti leju.

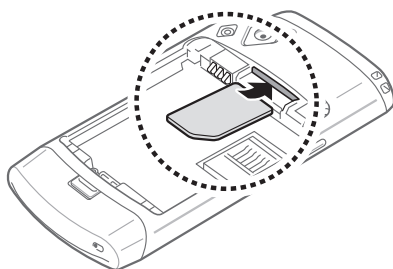


-  Ja jūs neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

- 4 Ievietojiet akumulatoru.

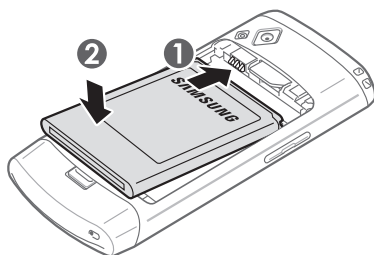

- 5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

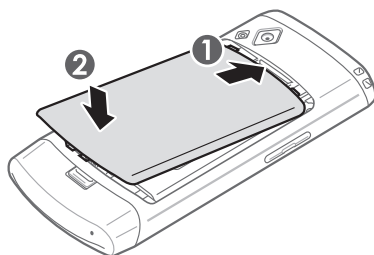

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabelus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabelus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.



- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona  būs tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms ierīces ieslēgšanas ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

- 1 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.
- 2 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

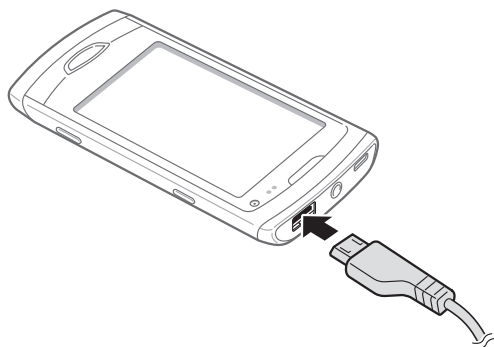



Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.



- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiņiet Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no kontaktligzdas.



Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.



Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.


- 1 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.
 - 2 USB kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.
 - 3 USB kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.
-  Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.
- 4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)


Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

-  Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnīciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
-  • Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet bateriju.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti.

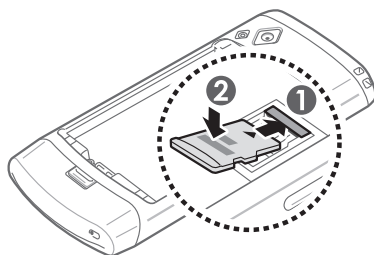

- 3 Nofiksējiet atmiņas karti savā vietā.

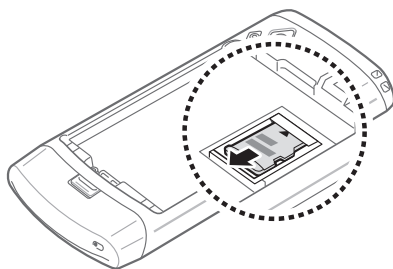

- 4 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

► Atmiņas kartes izņemšana

- 1 Pārlicinieties, ka ierīcē nav ievietota atmiņas karte.
- 2 Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet bateriju.
- 3 Izņemiet atmiņas karti.
- 4 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

➤ Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Vispārīgi** → **Atmiņa** → **Formatēt atmiņas karti** → **Jā**.



Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņu. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc šādām instrukcijām ekrānā.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Jā**.




- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **iestatījumi** un velciet slidni blakus **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

► Ierīces izkārtojums



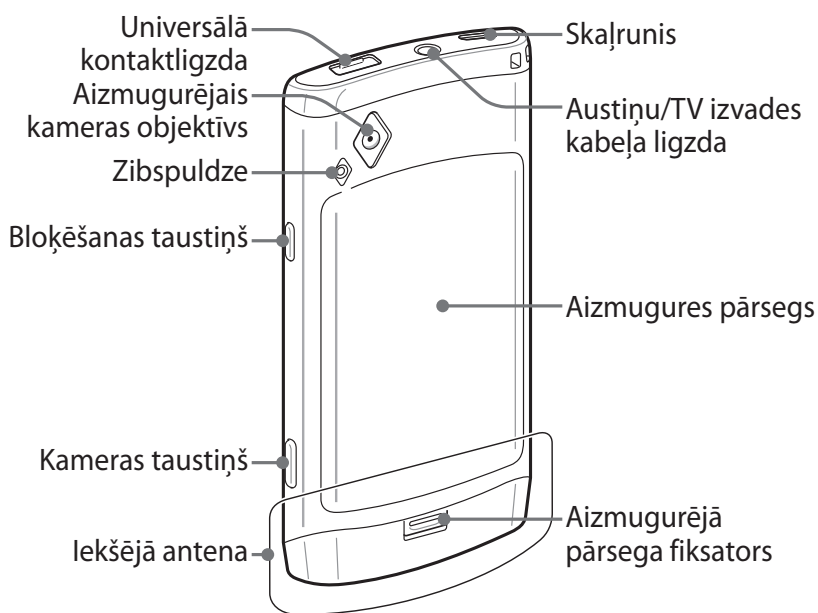

► Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
 Zvanišana	Zvanu veikšana un saņemšana; gaidīšanas režīmā izgūstiet zvanu un īsiņu žurnālus.
 Mājas lapa	Gaidīšanas režīmā pārslēdzieties no logrīku paneļa uz gaidīšanas ekrānu un pretēji; atgriezieties gaidīšanas ekrānā; palaidiet uzdevumu pārvaldnieku, lai skatītu visas aktīvās lietojumprogrammas (nospiediet un turiet); palaidiet balss vadības programmu (nospiediet divreiz).
 Ieslēgt un izslēgt/atiestatīt ¹ /beigt	Ieslēdziet vai izslēdziet ierīci (nospiediet un turiet); atiestatiet ierīci (nospiediet un turiet 8–10 sekundes, līdz tiek parādīts SAMSUNG logotips); beidziet sarunu; lietojumprogrammas lietošanas laikā atgriezieties gaidīšanas ekrānā vai galvenajā izvēlnē.
 Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.
 Bloķēšana	Bloķējiet skārienekrānu un taustiņus; atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus (nospiediet un turiet).
 Kamera	Gaidīšanas režīmā ar šo taustiņu tiek ieslēgta kamera, kameras režīmā ar šo taustiņu tiek uzņemts fotoattēls vai video.

1. Ja ierīcei notiek kritiskas kļūdas „uzkāšanās” vai „sasalšana”, ierīci var būt nepieciešams atiestatīt, lai atjaunotu funkcionalitāti.

› Gaidīšanas ekrāns

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Kad gaidīšanas ekrāns ir aktīvs, iespējams apskatīt ierīces statusu un piekļūt lietojumprogrammām.

Gaidīšanas ekrānam ir vairāki paneļi, un jūs gaidīšanas ekrānam varat pievienot jaunus paneļus. ► 32 lpp.

Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā. Iespējams atlasīt arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

› Indikatora ikonas



Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Tīkla meklēšana
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Atveriet pieejamos Wi-Fi piekļuves punktus
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi piekļuves punktu

Ikona	Apraksts
	Neatbildētie zvani
	Sinhronizēts ar tīmekļa serveri
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Izveidots savienojums ar virtuālu privāto tīklu (VPN)
	Notiek balss zvans
	Notiek video zvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Sinhronizēšana ar datoru
	Aktivizēta Wi-Fi piesaiste
	Ievietota atmiņas karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Aktivizēts klusuma & vibrācijas režīms
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Fonā ir ieslēgts FM radio
10:00	Pareizs laiks
	Akumulatora uzlādes līmenis

► Paziņojumu panelis

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai ekrāna augšdaļā un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

Izvēlieties ikonas, lai aktivizētu vai deaktivizētu Wi-Fi un Bluetooth funkcijas. Var arī ieslēgt vai izslēgt ierīces skaļumu un pārbaudīt jaunus ziņojumus un brīdinājumus.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.



- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.



- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu, vienreiz pieskarieties ar pirkstu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uzniestošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai timekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Uzstiet: viegli uzstiet ekrānam, lai aktivizētu lietojumprogrammu.
- Zonas tālummaiņa: uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un pavelciet tos katru uz savu pusi, lai tuvinātu, vai saspiediet tos kopā, lai attālinātu.



- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet bloķēšanas taustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Displejs** → **Apgaismojuma ilgums**.
- Dažiem sarakstiem ir indekss labajā pusē. Pieskarieties burtam, lai pārietu pie vienumiem, kas sākas ar šo burtu. Velciet ar pirkstu gar indeksu, lai ātri ritinātu cauri sarakstam.

Skārienekrāna taustiņu bloķēšana un atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet bloķēšanas taustiņu. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet bloķēšanas taustiņu. Varat arī nospiegt bloķēšanas taustiņu un pabīdīt logu ar pirkstu.



- Varat aktivizēt ierīces bloķēšanas funkciju, lai citas personas nevarētu izmantot jūsu ierīci vai piekļūt tajā saglabātajiem personīgajiem datiem un informācijai.
- 34 lpp.

Piekluve izvēlnēm

Lai piekļūtu ierīces izvēlnēm,

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.

2 Kad parādās palīdzības ekrāns īsceļu pievienošanai gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Labi**.

Ja nevēlaties, lai ekrāns tiktu parādīts atkal, ielieciet atzīmi izvēles rūtiņā blakus **Nerādīt vēlreiz**.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz ekrānam.

Iespējams atlasīt arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

4 Izvēlieties izvēlni vai programmu.

5 Izvēlieties , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā (ja tas ir pieejams); lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā, nospiediet sākuma taustiņu.

Atgriežoties gaidīšanas ekrānā, parādīsies gaidīšanas ekrāna panelu rediģēšanas palīdzības ekrāns. Ja nevēlaties, lai ekrāns tiktu parādīts atkal, ielieciet atzīmi izvēles rūtiņā blakus **Nerādīt vēlreiz**.



- Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Ja dažu funkciju izmantošanas laikā pagriezīsiet ierīci, interfeiss automātiski pārslēgsies uz ainavas skatu. Lai saskarni iestatītu orientācijas saglabāšanai, kad ierīce tiek pagriezta, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Autom.pag riezt**.
- Ierīces lietošanas laikā ir iespējams veikt ekrānu uzņemumu, vienlaicīgi nospiežot sākuma taustiņu un bloķēšanas taustiņu. Attēls tiks saglabāts **Mani faili** → **Attēli** → **Ekrāna notveršana**.

► Programmu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

Lai pievienotu īsceļu gaidīšanas ekrānam,

- 1 Izvēlņu režīmā pieskarieties ekrānam un turiet to.
- 2 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz gaidīšanas ekrāna paneli ekrāna lejasdaļā.

Lai mainītu programmu kārtību,

- 1 izvēlņu režīmā pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.
- 2 Velciet programmas ikonu uz vēlamo vietu.
Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu ekrānu.

Lai pievienotu mapi:

- 1 Izvēlņu režīmā pieskarieties ekrānam un turiet to.
- 2 Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties .
- 3 Velciet programmas ikonu uz mapi.
Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citas programmas.
- 4 Izvēlieties jauno mapi.
- 5 Izvēlieties nosaukuma lauku, ievadiet mapes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.



Pirms mapes izdzēšanas pārvietojiet mapē esošās lietojumprogrammas uz ekrānu. Pēc tam izvēlieties .

Lai mainītu ekrānu kārtību,

- 1 Izvēlņu režīmā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un saspiediet kopā.
- 2 Piespiediet un turiet ekrāna attēlu un pārvietojiet to uz jums vēlamu vietu.

› Jaunu ekrānu pievienošana

- 1 Izvēlņu režīmā pieskarieties ekrānam un turiet to.
- 2 Pieskarieties programmas ikonai un turiet to nospiestu.
- 3 Velciet programmas ikonu uz tukšu ekrānu.
Jaunais ekrāns ir pievienots.

Lietojumprogrammu palaišana un pārvaldība

› Vairāku programmu palaišana

Ar šo ierīci iespējams veikt vairākus uzdevumus, reizē izmantojot vairākas lietojumprogrammas.

Lai vienlaicīgi palaistu vairākas lietojumprogrammas, lietojumprogrammas lietošanas laikā nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, un izvēlieties palaizamo lietojumprogrammu.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat pārvaldīt vairākas lietojumprogrammas. Lai palaistu uzdevumu pārvaldnieku,

- 1 Nospiediet un turiet sākuma taustiņu. Tiek parādītas aktīvo programmu ikonas.

- 2 Vadiet aktīvās lietojumprogrammas šādi:
- lai pārslēgtos no vienas lietojumprogrammas uz citu, izvēlieties vienu no aktīvo lietojumprogrammu ikonām.
 - Lai aizvērtu lietojumprogrammu, izvēlieties .
 - Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Beigt visas progr.** → **Jā**.

Logrīku lietošana

Logrīki ir mazas programmas, kas nodrošina parocīgas funkcijas un informāciju.



- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Lietojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Logrīku paneļa atvēršana

Lai atvērtu logrīku paneli un piekļūtu logrīkiem,

- 1 gaidīšanas režīmā nospiediet sākuma taustiņu, lai atvērtu logrīku paneli.
- 2 Kad parādās logrīku paneļa pielāgošanas palīdzības ekrāns, izvēlieties **Labi**.
Ja nevēlaties, lai ekrāns tiktu parādīts atkal, ielieciet atzīmi izvēles rūtiņā blakus **Nerādīt vēlreiz**.
- 3 Logrīku paneli ritiniet uz augšu vai uz leju, lai atrastu vajadzīgo logrīku.
- 4 Izvēlieties palaižamo logrīku.

► Logrīku paneļa kārtošana

Logrīkus var kārtot, mainot to secību un tos aktivizējot vai deaktivizējot.

- 1 gaidīšanas režīmā nospiediet sākuma taustiņu, lai atvērtu logrīku rīkjoslu, pieskarieties ekrānam un turiet.
- 2 Lai aktivizētu vai deaktivizētu logrīku, velciet slīdni blakus logrīkam.
Lai mainītu logrīku secību, pieskarieties logrīkam, turiet to un velciet uz vajadzīgo vietu.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

► Paneļu pievienošana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

- 1 Gaidīšanas režīmā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un saspiediet kopā.
- 2 Izvēlieties , lai gaidīšanas ekrānam pievienotu jaunus paneļus.



Izvēlieties , lai no gaidīšanas ekrāna noņemtu paneli.

► Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Datums un laiks**.
- 2 Lai deaktivizētu automātisko laika atjaunināšanu, velciet slīdni blakus **Automātiska atjaunināšana**.
- 3 Izvēlēties **Laika josla** → laika zonu.
- 4 Ievadiet pašreizējo laiku un datumu, kā arī iestatiet laika un datuma formātu.

► Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

► Zvana signāla maiņa

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Skaņa** → **Zvana signāls**.
- 2 Izvēlieties sarakstā zvana signālu.

► Klusuma režīms

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Tastatūra**, un tad uzsitiet un turiet #.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un izvēlieties **Skaņa un vibrācija**.
- Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Skaņa** un velciet slīdni blakus **Skaņa**.

► Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Displejs** → **Fona attēls**.
- 2 Izvēlieties attēlu mapi → attēlu.
- 3 Izvēlieties **lestatīt**.



Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Displejs**.

2 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.



Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Ierīces bloķēšana

Ierīci varat nobloķēt, aktivizējot ierīces paroli.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība**.

2 Velciet slīdni blakus **Tālruņa bloķēšana**.

3 Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparu paroli un izvēlieties **Labi**.

4 Vēlreiz ievadiet jauno paroli un izvēlieties **Labi**.



Pirmo reizi piekļūstot izvēlei, kas pieprasa paroli, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

Ja ir iespējota ierīces bloķēšana, tad katrā ierīces ieslēgšanas vai skārienekrāna un taustiņu atbloķēšanas reizē būs jāievada parole.



- Ja esat aizmirsis paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.
- Samsung neuzņemas atbildību par parolu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība**.
- 2 Velciet slidni blakus **PIN bloķēšana**.
- 3 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.



- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Find my mobile funkcijas aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā tālruņa meklēšanas funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Ierīces izsekošanai un attālai vadībai no tīmekļa ir nepieciešams Samsung konts.

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība**.
- 2 Izvēlieties **Atrast manu mobilo**.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**.
Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Izveidot kontu**.


- 4 Velciet slīdni blakus **Paziņoj. par SIM nomaiņu.**
- 5 Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Pievienot adresātus.**
- 6 Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +), un izvēlieties **Gatavs.**
- 7 Lai pievienotu papildu adresātus, atkārtojiet 5.–6. darbību.
- 8 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt.**
- 9 Izvēlieties **Sūtītājs** un ievadiet sūtītāja vārdu.
- 10 Izvēlieties **Gatavs.**

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

► Mainiet teksta ievades metodi.

Ja pieskarsities tekstam ievades laukā, pēc noklusējuma parādīsies ievades panelis ar QWERTY tastatūru.

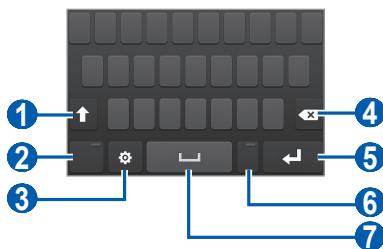

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt ciparu/simbolu vai ABC režīmā; atveriet emocijzīmju paneli (nospiediet un turiet).

Cipars	Funkcija
3	Pieklūve tastatūras iestatījumiem. Ja iestatīsiet divas vai vairāk ievades valodas, šī ikona mainīsies uz LV . Lai mainītu ievades valodu, izvēlieties LV . Lai piekļūtu tastatūras iestatījumiem, pieskarieties un turiet LV .
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Ievietot punktu; atvērt simbolu paneli (nospiediet un turiet).
7	Ievadīt atstarpi.

Lai mainītu teksta ievades metodi, izvēlieties  un izvēlieties **Tastatūras veids** → un teksta ievades metodi.

Iespēja	Funkcija
Qwerty tastatūra	Izvēlieties QWERTY tastatūras rakstzīmes.
3 X 4 tastatūra	Izvēlieties tradicionālās 3x4 tastatūras rakstzīmes.
Rokraksts	Rakstiet ievades lodziņā.
Pilns rokraksta ekrāns	Rakstiet jebkurā ekrāna vietā.

► Teksta ievade, izmantojot ievades metodes.

- 1 Mainiet teksta ievades metodi.
- 2 Mainiet teksta ievades režīmu.
- 3 Izvēlieties attiecīgos virtuālos taustiņus vai rakstiet uz ekrāna, lai ievadītu tekstu.



Ievadot tekstu, pagriežiet ierīci, lai attēlotu QWERTY tastatūru platekrāna izkārtojumā. Izvēlieties virtuālos taustiņus atbilstoši teksta ievades vajadzībām.

Ievadot tekstu angļu valodā, izvēlieties  un velciet slīdņi blakus **Intuitīvais teksts**. Pēc vārda pirmo divu burtu ievadišanas tiks parādīts alternatīvo vārdu saraksts. Izvēlieties  vai  un vārdu no parādītā saraksta.

Ievadot tekstu ar 3x4 tastatūru, varat izmantot šos režīmus.

Režīms	Funkcija
ABC	Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9 (Intuitīvais teksts)	1. ABC režīmā izvēlieties T9 (Parādās zaļš punkts). 2. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu. 3. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties  vai  un izvēlieties alternatīvu vārdu no redzamā saraksta. Vārdu pievienošana T9 vārdnīcai Ja nav iespējams atrast vārdu alternatīvo vārdu sarakstā, šo vārdu var pievienot T9 vārdnīcai. Izvēlieties Pievienot vārdu alternatīvo vārdu saraksta beigās labajā pusē.

Režīms	Funkcija
Cipars	1. Lai pārslēgtos uz ciparu režīmu, izvēlieties 123. 2. Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, lai ievadītu numuru vai simbolu.  Varat ievadīt ciparus, uzsitot un turot virtuālo taustiņu ABC vai T9 režīmā.
Simbols	1. Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties ?#+. 2. Izvēlieties ◀ vai ▶, lai ritinātu uz vajadzīgo simbolu kopu. 3. Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

Kad aktivizēts intuitīvā teksta režīms, varat izmantot nepārtrauktās ievades režīmu.

- 1 Izvēlieties  un velciet slīdni blakus **Nepārtraukta ievade**.
- 2 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.
- 3 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.



- 4 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.
- 5 Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
- 6 Atkārtojiet 2.-5. darbību, lai pabeigtu tekstu.

► Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku, līdz parādās .
- 2 Opciju sarakstā izvēlieties **Izv.**
- 3 Velciet  vai , lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
- 4 Lai kopētu un ielīmētu, izvēlieties **Kopēt** vai **Izgriezt** vai arī izgrieziet un ielīmējiet tekstu starpliktuvē.
- 5 Citā lietojumprogrammā pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku.
- 6 Izvēlieties **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta ievades laukā.

Sakari

Zvanišana

Apgūstiet zvanišanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

► Zvanu veikšana un saņemšana

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.



- Ja tiek ieslēgts tuvuma sensors, ierīce automātiski izslēdzas un noblokē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi, kad ierīce tiek turēta tuvu sejai.
► 123 lpp.
- Statiskā elektrība no ķermeņa vai apģērba var traucēt tuvuma sensora darbībai zvana laikā.

Zvanišana

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
- 2 Izvēlieties  vai nospiediet [↖], lai sastādītu numuru. Lai sāktu video zvanu, izvēlieties .
- 3 Lai beigtu sarunu, nospiediet [↗].



- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 79 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet [↖].
- Lietojiet balss komandu funkciju, lai vadītu ierīces darbību ar balsi. ► 114 lpp.

Atbildēšana uz zvanu

- 1 Ienākošā zvana laikā nospiediet [] vai velciet  pa labi.
 Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.
- 2 Lai veiktu video zvanu, izvēlieties []. Tiek aktivizēts kameras priekšējais objektīvs, lai jūs varētu redzēt savu attēlu.
 Varat noteikt, vai sarunas partneris redzēs jūsu attēlu reāllaikā vai iepriekš iestatītu attēlu. Lai mainītu šo iestatījumu, izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Zvans** → **Savs videoklips saņemtajā zvanā**.
- 3 Lai beigtu sarunu, nospiediet [].

Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā nospiediet [] vai velciet  pa kreisi. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

-  • Varat iestatīt automātiski noraidāmo numuru sarakstu.
▶ 45 lpp.
- Atsakot ienākošos zvanus, var nosūtīt īsziņu. Lai iestatītu īsziņas, izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Zvans** → **Noraidīt ar ziņu**.

Starptautiska numura izsaukšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** pieskarieties un turiet nospiešu **0** lai ievietotu rakstzīmi +.
- 2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam nospiediet [] vai izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu izmantošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Balss zvanu laikā pieejamo iespēju izmantošana

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļr.**



Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai sarunai ar otru personu izmantotu austiņas, vispirms pievienojiet austiņas ierīcei un izvēlieties **Audio avots.**
- Lai veiktu otru zvanu, aizturiet pirmo zvanu un tad zvaniet citam numuram.

- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties **Atbildēt + turēt aktīvo zvanu** vai **Atbildēt + beigt aktīvo zvanu**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgties**.
- Lai beigtu aizturēto zvanu, izvēlieties **Pārslēgties** → **Beigt zvanu**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Pievienot**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

► Iespēju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai sarunas partnerim nebūtu redzams jūsu attēls, izvēlieties .
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties .
- Lai tvertu sarunas partnera attēlu, izvēlieties  → **Tvert**.
- Lai ierakstītu video zvanu, izvēlieties  → **Ierakstīt video**.
- Lai sarunai ar otru personu izmantotu austiņas, vispirms pievienojiet austiņas ierīcei un izvēlieties  → **Bluetooth**.
- Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo kameras objektīvu, izvēlieties .

► Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ja būs neatbildēti zvani, tiks parādīta neatbildētu zvanu ikona .

Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu. Izvēlieties zvanu no zvanu arhīva un nospiediet [], lai veiktu zvanu.

► Papildfunkciju lietošana

Varat izmantot citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režimu (FDN), zvanu pāradresāciju vai gaidīšanu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātiskās noraidīšanas funkciju un iestatītu noraidāmo numuru sarakstu,

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Automātiska noraidīšana**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot**.
- 3 Izvēlieties **Kritērijs** → kādu iespēju.
- 4 Izvēlieties numura ievades lauku, ievadiet noraidāmo numuru un izvēlieties **Saglabāt**.
- 5 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 2.-4. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus SIM vai USIM kartē saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība**.
- 2 Velciet slīdni blakus **Fiksēto zvanu režīms**.
- 3 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN 2 kodu un izvēlieties **Labi**.

Zvanu pāradresācijas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **iestatījumi** → **Zvans** → **Zvanu pārsūtīšana**.
- 2 Velciet slidni blakus vajadzīgajam pāradresācijas veidam.
- 3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Saglabāt**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **iestatījumi** → **Zvans** → **Zvanu gaidīšana**.
- 2 Velciet slidni blakus **Zvanu gaidīšana**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Arhīvi

Uzziniet, kā skatīt un pārvaldīt veikto, saņemto un neatbildēto zvanu arhīvus.

› Zvanu arhīvu skatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Arhīvi**.

2 Izvēlieties **Visas** vai **Neatb.**



No zvanu arhīva var veikt zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam. Pabīdiet kontaktu pa kreisi vai pa labi un izvēlieties iespēju.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.



Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.



Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

➤ Īsziņas sūtīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → .
- 2 Pievienojiet īsziņas adresātus.
 - Ievadiet manuāli tālrunu numurus un e-pasta adreses un atdaliet tos, ievietojot semikolu vai komatu.
 - Izvēlieties tālrunu numurus no sarakstiem, izvēloties iespējas adresāta ievades laukā.
- 3 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.
- 4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

➤ MMS profila iestatīšana

Lai sūtītu un saņemtu multizīņas, ir jāaktivizē savienojuma profils savienojuma izveidei ar MMS serveri. Papildu pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem ir iespējams pievienot savu savienojuma profilu.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tīkls** → **Savienojumi** → **Jā**.
- 2 Izvēlieties **Jauns**.
- 3 Pielāgojiet savienojuma profila parametrus.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt nosaukumu	Ievadiet profila nosaukumu.
Piekluves nosaukums	Ievadiet piekluves punkta nosaukumu.
Autentifikācijas veids	Izvēlieties autentifikācijas tipu.
Lietotāja ID	Ievadiet savu lietotāja vārdu.
Parole	Ievadiet savu paroli.
Protokols	Izvēlieties tīkla protokolu.

Iespēja	Funkcija
Mājas lapas URL	Ievadiet MMS servera adresi.
Starptīmekļa servera adrese	Ievadiet starptīmekļa servera adresi.
Aizkaves ilgums (sek.)	Ievadiet, cik ilgi ierīce gaidīs atbildes no tīkla.
Papildu iestatījumi	Pielāgojiet IP un DNS adreses un trafika klasi.

- 4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.
- 5 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tīkls** → **Programmu profili** → **Multizīņas**.
- 6 Izvēlieties savienojuma profilu.

► Multizīņas sūtīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → .
- 2 Pievienojiet īsziņas adresātus.
 - Ievadiet manuāli tālruna numurus vai e-pasta adreses. Atdaliet vairākus tālruna numurus vai adreses, ievietojot semikolu vai komatu.
 - Sarakstos izvēlieties tālrunu numurus vai e-pasta adreses, izvēloties iespējas adresāta ievades laukā.
-  Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multizīņu.
- 3 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.
- 4 Izvēlieties  un pievienojiet failu. Iespējams izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt video.
- 5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.
- 2 Izvēlieties kontaktu.
- 3 Izvēlieties ziņojumu, lai apskatītu informāciju.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās,

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Tastatūra**, un tad uzsitiet un turiet **1**.
- 2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.



Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

› Izveidojiet mapi īsziņu pārvaldīšanai.

Uzziniet, kā izveidot mapes savu īsziņu pārvaldībai atbilstoši vēlmēm un vajadzībām.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
- 2 Izvēlieties **Papildu** → **Pievienot mapi**.
- 3 Ievadiet jaunas mapes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Tagad ir iespējams pārvietot svarīgās īsziņas no iesūtnes vai izsūtnes uz attiecīgu mapi, lai atvieglotu to pārvaldību vai pasargātu no nejaušas izdzēšanas.

› SOS ziņas sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat lūgt palīdzību, nosūtot SOS ziņu norādītajiem adresātiem.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Ziņas** → **SOS ziņas**.
- 2 Velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**, lai aktivizētu SOS ziņu funkciju.
- 3 Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Adresāti**.
- 4 Izvēlieties **Pievienot adresātus**, pievienojiet ziņas adresātu un izvēlieties **Gatavs**.
 - Manuāli ievadiet tālruna numurus.
 - Izvēlieties tālrunu numurus no sarakstiem, izvēloties iespējas adresāta ievades laukā.
- 5 Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.
- 6 Izvēlieties **Atkārtot** un izvēlieties SOS ziņas atkārtojumu skaitu.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem jābūt bloķētiem. Nospiediet taustiņu Skaļums 4 reizes.



Pēc SOS ziņas nosūtīšanas visas ierīces funkcijas tiks pārtrauktas, līdz atbloķēsit skārienekrānu, nospiežot un turot bloķēšanas taustiņu.

E-pasts

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt e-pasta ziņas un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

► E-pasta konta un profila iestatīšana

Papildu pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītajam e-pasta kontam ir iespējams pievienot savus personīgos e-pasta kontus. Ir arī iespējams pievienot savu savienojuma profilu e-pasta pakalpojumu izmantošanai.

E-pasta konta iestatīšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Citi**.

Lai iestatītu kontu īpašiem e-pasta pakalpojumiem, izvēlieties pakalpojuma nosaukumu.

2 Pielāgojiet konta iestatījumus šajos ekrānos.

Iespēja	Funkcija
Konta nosaukums	Ievadiet konta nosaukumu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja tiek iestatīts jauns e-pasta konts.
E-pasta adrese	Ievadiet savu e-pasta adresi.
Lietotājevārds	Ievadiet savu konta lietotāja vārdu.
Parole	Ievadiet savu konta paroli.
SMTP serveris	Ievadiet SMTP servera adresi (izejošā pasta serveris).
SMTP ports	Ievadiet SMTP servera porta numuru.
Drošs savienojums	Izvēlieties SMTP servera drošības protokolu.

Iespēja	Funkcija
Ienākoša servera veids	Izvēlieties ienākošā pasta servera tipu (POP3 vai IMAP4).
POP3 serveris/IMAP4 serveris	Ievadiet ienākošā pasta servera adresi.
POP3 ports/IMAP4 ports	Ievadiet ienākošā pasta servera porta numuru.
Drošs savienojums	Izvēlieties ienākošā pasta servera drošības protokolu.

Izvēlieties e-pasta profilu

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tikls** → **Savienojumi** → **Jā**.
- 2 Izvēlieties **Jauns**.
- 3 Pielāgojiet tīkla iestatījumus. ► „MMS profila iestatīšana” (48 lpp.)
- 4 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tikls** → **Programmu profili** → **E-pasts**.
- 5 Izvēlieties savienojuma profilu.

► E-pasta ziņu sūtīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Izveidot**.
Varat izvēlēties **Konti**, lai apskatītu citus kontus.
- 2 Pievienojiet īsziņas adresātus.
 - Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās, ievietojot semikolu vai komatu.
 - Izvēlieties e-pasta adreses no sarakstiem, izvēloties iespējas adresāta ievades laukā.

- 3 Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.
- 4 Izvēlieties  un pievienojiet failu.
Failu sarakstā varat izvēlēties failu.
- 5 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
- 6 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.
- 7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

► E-pasta ziņas skatīšana

- 1 Izvēlnes režīmā izvēlieties **E-pasts**.
Parādīsies iesūtņes ekrāns.
- 2 E-pasta ziņas atlasīšana.

► E-pasta sinhronizācija ar Exchange serveri

Pēc sinhronizācijas iestatījumu konfigurēšanas varat sinhronizēt e-pastu ar Exchange serveri. Lai konfigurētu Exchange serveri,

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Konti** → **Iestatījumi** → **E-pasta konti** → **Konta pievienošana** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Pielāgojiet Exchange servera iestatījumus ekrānos.

Iespēja	Funkcija
E-pasta adrese	Ievadiet savu e-pasta adresi Exchange serverim.
Lietotājevārds	Ievadiet savu Exchange servera lietotāja vārdu.
Parole	Ievadiet savu Exchange servera paroli.
Domēns	Ievadiet sava e-pasta adreses domēnu.

Iespēja	Funkcija
Servera URL	Ievadiet Exchange servera URL.
Lietot SSL	Iestatiet SSL (drošīgu slāņa) protokola lietošanu, lai paaugstinātu drošību.

3 Izvēlieties **Pieteikšanās**.

4 Pēc servera iestatījumu pielāgošanas velciet slīdni, kas atrodas blakus sinhronizējamo datu veidiem.

Varat iestatīt sinhronizācijas intervālu e-pasta un kalendāra notikumu sinhronizēšanai.

E-pasta ziņu sinhronizēšana,

1 Izvēlnes režīmā izvēlieties **E-pasts** → Exchange servera kots.

2 Izvēlieties .

ChatON

Uzziniet, kā tērzēt ar ģimeni un draugiem, izmantojot ChatON. Šis ir globāls sakaru pakalpojums, kura darbība balstās uz mobilo tālrunu numuriem, neskatoties uz ierīču tipiem un operētājsistēmām. Sarunas laikā varat nosūtīt dažādus multivides failus un datus, piemēram, fotoattēlus, videoklipus un kontaktu numurus.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **ChatON**.

2 Pirmo reizi palaižot šo programmu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Piekrīt**, lai tos apstiprinātu.

3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

4 Tērzējiet ar draugiem un ģimeni.

IM

Uzziniet, kā tērēt ar draugiem un ģimeni, izmantojot jebkuru universālo ziņojumapmaiņas rīku.

- 1 Izvēlnes režīmā izvēlieties **IM**.
- 2 izvēlieties ziņojumapmaiņas rīku.
- 3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai pieteiktos.
- 4 Tērējiet ar draugiem un ģimeni.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt sociālā tīkla pakalpojuma (SNS — Social Network Service) integrētajai sakaru lietojumprogrammai Social Hub™. Plašāku informāciju skatiet vietnē socialhub.samsungapps.com.

- 1 Izvēlnu režīmā izvēlieties **Social Hub**.
- 2 Palaižot šo lietojumprogrammu pirmo reizi, pievienojiet kontu vai iestatiet to vēlāk.
- 3 Ekrāna augšpusē izvēlieties kategoriju.
- 4 Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera


Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2560 x 1920 pikseļu (5 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 1280 x 720 pikseļu izšķirtspējā. Fotoattēli tiek saglabāti jpg formātā, un video tiek saglabāti mp4 formātā.



- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

► Fotografēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

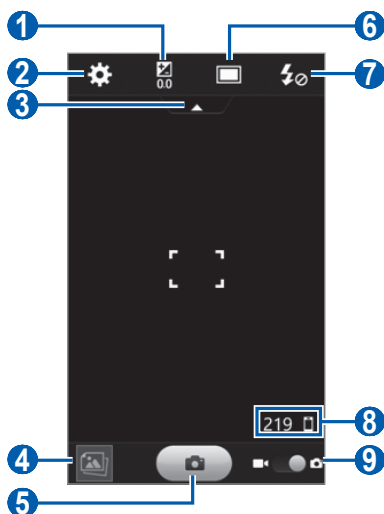

Cipars	Funkcija
1	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
2	Mainiet kameras iestatījumus.
3	Ikonu paslēpšana vai parādīšana skatu meklētājā.
4	Skatiet pēdējo uzņemto fotoattēlu vai ierakstīto videoklipu.
5	Fotoattēlu uzņemšana.
6	Uzņemšanas režīma un sižeta režīma maiņa.
7	Zibspuldzes iestatījumu maiņa; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
8	Kameras statusa pārbaudīšana. 219 : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) 📷 : noklusētā atmiņas vieta
9	Pārslēdziet videokameras režīmā.

3 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.



Uzņemot ar lielāko izšķirtspēju, tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama.

4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties apgabalam, kuru vēlaties fokusēt.

Fokusējuma rāmis tiek pārvietots uz apgabalu, kuram pieskārāties, un, kad objekts ir fokusā, rāmis kļūst zaļš.

5 Izvēlieties 📷 vai nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu.

Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, satuviniet abus pirkstus. Varat arī veikt dubultpieskārienu uz ekrāna.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst** → **Jā**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties . Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai skatītu fotoattēlu ar citām ierīcēm, izvēlieties .

► Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši atlasīt fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju. Uzņemot cilvēku fotoattēlus, kad gaismas avots atrodas aiz tiem, izvēlieties pretgaismas režīmu, kas samazina kontrastu starp tumšajām un gaišajām zonām.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Izvēlieties  → un izvēlnē **Antīka attēla efekts** norādiet sižetu.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Izvēlieties  vai nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu.

► Personu seju fotografēšana

Varat novērst sejas defektus, izmantojot režīmu Beauty.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Izvēlieties  → **Skaistums**.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Izvēlieties  vai nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu.

► Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Izvēlieties  → **Smaidošs uzņ.**
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu un izvēlieties  vai nospiediet kameras taustiņu. Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

► Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Izvēlieties  → **Panorāma**.
- 3 Izvēlieties virzienu.
- 4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

- 5 Izvēlieties  vai nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu pirmo fotoattēlu.
- 6 Lēnām pārvietojiet ierīci izvēlētajā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.
Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
- 7 Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.
- 8 Izvēlieties , lai saglabātu panorāmas fotoattēlu.

► Antīku fotoattēlu fotografēšana

Izmantojot krāsu filtrus, varat uzņemt fotoattēlu ar antīku noskaņu.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Izvēlieties  → **Antīka attēla efekts.**
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Izvēlieties  vai nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu.

► Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Fokusa režīms	Uzņemt tuvplānus vai iestatīt kameru automātiski fokusēties uz objektu vai uz cilvēku sejām.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.


Iespēja	Funkcija
Automātiskais kontrasts	Automātiski pielāgot kontrastu starp objektu un fonu.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Efeki	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Eksp. mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Pārskatāmība āra apstākļos	Aktivizējiet iespēju Redzamība ārpus telpām, lai izvēlētos piemērotus apgaismojuma apstākļus.
Pretrīcību aizsardzība	Samazināt attēla izplūdumu, kas radies ierīces vibrācijas vai kustības dēļ.
Acu piemiegšanas uztveršana	Iestatīt kameru brīdināt par to, ka cilvēki aizvēruši acis.
Instrukcija	Attēlojiet režģi priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru, lai parādītu uzņemto attēlu.

Iespēja	Funkcija
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju.  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. Vai arī uzlabojiet GPS uztveršanu, pielāgojot GPS savienojuma iestatījumus. ► 102 lpp. - Kad augšupielādējat fotoattēlus tīmeklī, tajos var būt attēlota jūsu atrašanās vieta. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

► Videoklipa ierakstīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Lai pārslēgtos videokameras režīmā, velciet slīdni uz videokameru.

- 3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

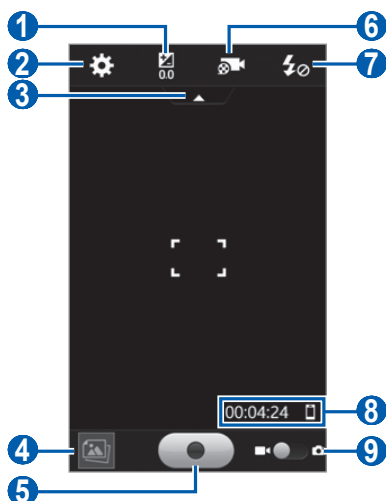

Cipars	Funkcija
1	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
2	Videokameras iestatījumu maiņa.
3	Ikonu paslēpšana vai parādīšana skatu meklētājā.
4	Skatiet pēdējo uzņemto fotoattēlu vai ierakstīto videoklipu.
5	Videoklipa ierakstīšana.
6	Ieraksta režīma maiņa.
7	Zibspuldzes iestatījumu maiņa.
8	Videokameras statusa pārbaudīšana. 00:04:24 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) : noklusētā atmiņas vieta
9	Pārslēgšanās uz kameru.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.



Uzņemot ar lielāko izšķirtspēju, tēlummaiņas funkcija var nebūt pieejama.

5 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties apgabalam, kuru vēlaties fokusēt.

Fokusējuma rāmis tiek pārvietots uz apgabalu, kuram pieskārieties, un, kad objekts ir fokusā, rāmis kļūst zaļš.

6 Izvēlieties  vai nospiediet kameras taustiņu, lai sāktu ierakstīt.

7 Izvēlieties  vai nospiediet kameras taustiņu, lai pārtrauktu ierakstu.

Videoklips tiek automātiski saglabāts.



Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāju, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties .
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst** → **Jā**.
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties . Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai demonstrētu videoklipu citās ierīcēs, izvēlieties .

► Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.


Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms videokamera sāk video ierakstīšanu.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efeki	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Pārskatāmība āra apstākļos	Aktivizējiet iespēju Redzamība ārpus telpām, lai izvēlētos piemērotus apgaismojuma apstākļus.
Pretriecienu aizsardzība	Samazināt attēla izplūdumu, kas radies ierīces vibrācijas vai kustības dēļ.
Instrukcija	Attēlojiet režģi priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Krātuve	Izvēlieties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Videoklipi

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Videoklipu atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

► Videoklipa atskaņošana

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Videoklipi**.
- 2 Izvēlieties videoklipu.
Lai atskaņotu ar ierīci ierakstītu videoklipu, izvēlieties **Ierakstītie**.
- 3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

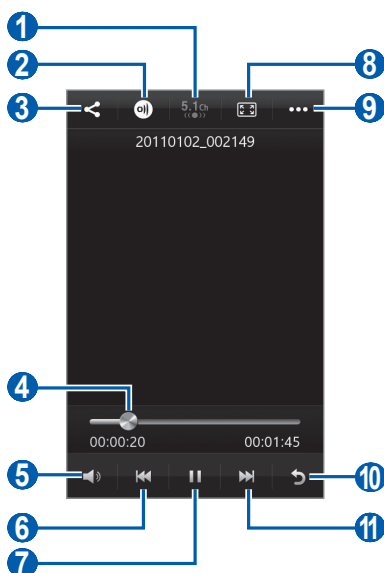

Cipars	Funkcija
1	Aktivizējiet 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2	Videoklipa atskaņošana ar citām ierīcēm.

Cipars	Funkcija
3	Nosūtiet videoklipu citām personām.
4	Pārvietošana uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
5	Pielāgot skaļumu.
6	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
7	Apturiet atskaņošanu; izvēlieties  , lai atsāktu demonstrēšanu.
8	Mainīt video ekrāna proporcijas.
9	Skatiet informāciju par videoklipu vai pielāgojiet video atskaņotāja iestatījumus.
10	Apturiet atskaņošanu un atgriezieties pie atskaņošanas saraksta.
11	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.

► Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf



- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu „DivX” video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

► Fotoattēla skatīšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → fotoattēlu (bez ikonas).

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, satuviniet abus pirkstus. Varat arī veikt dubultpieskārienu uz ekrāna.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai ar fotoattēlu izmantotu papildu funkcijas, izvēlieties **Citi** un izmantojiet šādas iespējas.
 - **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā.
 - **Pagriezt**: fotoattēla pagriešana.
 - **Ap griezt**: attēla izgriešana no fotoattēla.
 - **Dati**: skatiet informāciju par fotoattēlu.
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties ►. Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai skatītu fotoattēlus citās ierīcēs, izvēlieties .

› Videoklipa atskaņošana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties mapi → norādiet videoklipu (ar  ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
- 3 Izvēlieties , lai demonstrētu.
- 4 Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 67 lpp.

› Slīdrādes atskaņošana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu slaidrādi, pieskarieties ekrānam.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 88 lpp.
- Lejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 104 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 96 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 105 lpp.



Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma mūzikas failu izmantošanu.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
- 3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.



Cipars	Funkcija
1	Aktivizējiet 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2	Mūzikas atskaņošana ar citām ierīcēm.
3	Skatiet informāciju par mūzikas failu.
4	Pārvietošana uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
5	Pielāgot skaļumu.

Cipars	Funkcija
6	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
7	Apturiet atskaņošanu; izvēlieties  , lai atsāktu demonstrēšanu.
8	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
9	Mainīt atkārtotāšanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtotāšana vai visu failu atkārtotāšana).
10	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
11	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).



- Mūzikas atskaņošanu ir iespējams regulēt, izmantojot austiņas. Lai palaistu mūzikas atskaņotāju, gaidīšanas režīmā nospiediet un pieturiet austiņu pogu. Nospiediet austiņu pogu, lai uzsāktu vai apturētu atskaņošanu.
- SRS CS Headphone™ nodrošina 5.1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamiskas 3D satura baudīšanas iespējas ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

► Piekļuve albuma skatam

- 1 Demonstrēšanas laikā pagrieziet ierīci, lai iestatītu ainavas skatu.
Displejs pārslēdzas uz albuma skatu.
- 2 Ritiniet pa labi vai pa kreisi līdz albumam un izvēlieties albuma attēlu.
- 3 Sarakstā blakus albuma attēlam izvēlieties mūzikas failu, lai to atskaņotu.
- 4 Izvēlieties  vai , lai apturētu vai atsāktu pašreizējo atskaņošanu.
 - Lai pārslēgtos uz apla skatu, izvēlieties .
 - Lai pārslēgtos atpakaļ uz albuma skatu, izvēlieties .

► Atskaņošanas saraksta izveide

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties **Atskaņ. ...** → .
- 3 Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
- 4 Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam Izvēlieties **Piev.**

Music Hub

Ir iespējams piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalam, lai meklētu un iegādātos iecienītās dziesmas. Varat arī pievienot mūzikas failu vēlmju sarakstam un atskaņot lejupielādētos mūzikas failus.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Music Hub**.
- 2 Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Piekrīst**.
- 3 meklējiet dziesmas un priekšskatiet vai iegādājieties iecienītās dziesmas.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

► FM radio klausīšanās


1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

 Kad pirmoreiz ieslēgsit FM radio, tiks sākota automātiska staciju meklēšana.

3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus.

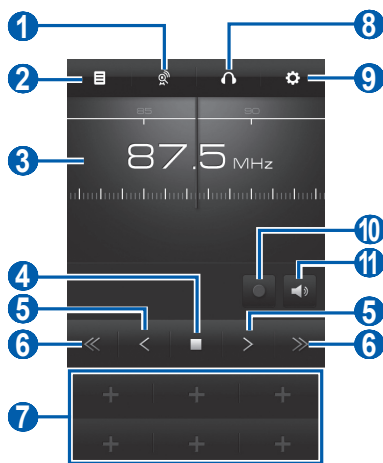

Cipars	Funkcija
①	Pieejamo staciju meklēšana un saglabāšana.
②	Pieejamo radiostaciju saraksta atvēršana.
③	Mainīt frekvenci, skalas joslā ritinot pa kreisi vai pa labi.
④	Ieslēgt vai izslēgt FM radio.
⑤	Noskaņojiet frekvenci.
⑥	Meklēt pieejamu radiostaciju.
⑦	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
⑧	Mainīt skaņas izvadi (austiņas vai ierīces skaļrunis).
⑨	FM radio iestatījumu pielāgošana
⑩	FM radio dziesmas ierakstīšana
⑪	Pielāgot skaļumu.

➤ FM radio dziesmas ierakstīšana

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
 - 2 Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
 - 3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .
 - 4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
 - 5 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
 - 6 Kad būsit beidzis ierakstīšanu, izvēlieties .
- Ierakstītais fails tiks saglabāts **ierakstītie faili** (izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas** → **ierakstītie faili**).

► Radiostācijas automātiska saglabāšana

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
- 3 Izvēlieties .
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostācijas.

► Radiostācijas pievienošana izlases sarakstam

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
 - 2 Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
 - 3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .
 - 4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
 - 5 Lai pievienotu radiostaciju izlases sarakstam, izvēlieties .
-  Radio stacijai var piešķirt nosaukumu vai izņemt no saraksta; pieskarieties un turiet radio staciju no izlases saraksta un izvēlieties **Noņemt** vai **Pārdēvēt**.

► FM radio iestatījumu pielāgošana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Iestatiet ierakstīto FM radio klipu saglabāšanas vietu atmiņā.

ļespēja	Funkcija
Alternat. frekvence	ļestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
Automātiski izslēgt	ļestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Java

Uzziniet, kā izmantot spēles un lietojumprogrammas, kod darbina nepārspējamā Java tehnoloģija.



- Atkarībā no ierīces programmatūras, iespējams, Java spēļu vai lietojumprogrammu lejupielāde netiks atbalstīta.
- Šī izvēlne var būt apzīmēta atšķirīgi atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

► Spēļu un programmu lejupielāde

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Java** → **Citas spēles**. Ierīce izveido savienojumu ar pakalpojuma sniedzēja iepriekš iestatītu vietni.
- 2 Sameklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

► Spēlējiet spēles vai palaidiet programmas.

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Java**.
 - 2 Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Pieejamās spēles vai lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona.
 - Spēļu vadība un opcijas var atšķirties.



Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai darba kontaktu sarakstu, kas glabājas ierīces atmiņā vai SIM vai USIM kartē. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālrunu numurus, mājas tālrunu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → .
- 2 Ievadiet kontaktinformāciju.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruna numuru.
- 2 Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
- 3 Ievadiet kontaktinformāciju.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties **Meklēt** un ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.

Varat arī vilkt pirkstu pāri indeksam labajā pusē, lai ātri ritinātu sarakstu.



Lai no kontaktu saraksta veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, viegli uzsitiet kontakta kreisajā vai labajā pusē un izvēlieties opciju.

3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Pēc kontakta atrašanas varat izmantot vairākas iespējas.

- Lai veiktu balss zvanu, izvēlieties .
- Lai veiktu videozvanu, izvēlieties .
- Lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu, izvēlieties .
- Lai kontaktam nosūtītu e-pasta ziņojumu, izvēlieties e-pasta adresi.
- Lai kontaktu pievienotu izlasei, izvēlieties .
- Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu gaidīšanas ekrānā, izvēlieties **Pievienot sākuma ekrānam**.
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, izvēlieties **Rediģēt**.
- Lai dzēstu kontaktu, izvēlieties **Dzēst** → **Jā**.
- Lai nosūtītu kontaktu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.

› Iestatiet izlases numuru

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Izlase** → .

2 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
Kontakts tiek saglabāts izlases kontaktu sarakstā.

› Vizītkartes izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Mans profils**.

2 Ievadiet savus personiskos datus.

3 Izvēlieties **Saglabāt**.



Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

► Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

Lai iestatītu kontu,

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti**.
- 2 Izvēlieties konta tipu.
- 3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai piekļūtu kontam,

- 1 izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Konti**. Tiks parādīts pievienoto kontaktu saraksts.
- 2 Izvēlieties kādu no blakus kontam esošajām ikonām.
 - Lai izgūtu visus kontaktus, izvēlieties .
 - Lai atlasītu izgūstamos kontaktus, izvēlieties .

► Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas** → .
- 2 Ievadiet grupas nosaukumu.
- 3 Izvēlieties vietu atmiņā, kur saglabāt grupu.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

► Kontaktu kopēšana no vai uz SIM vai USIM karti.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Importēt kontaktus** vai **Eksportēt kontaktus** → **SIM**.
- 2 Izvēlieties kontaktu failus kopēšanai un izvēlieties **Importēt** vai **Eksp**.

► Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Lai importētu kontaktu failus (vcf formātā) no atmiņas kartes,

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Importēt kontaktus** → **Atmiņas karte**.
- 2 Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Importēt**.

Lai kontaktu failus (vcf formātā) eksportētu uz atmiņas karti, izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Eksportēt kontaktus** → **Atmiņas karte**.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

► Notikuma izveide

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties **Izveidot**.
- 3 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu skatīšana

Kalendāra skata maiņa.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.
 - **Mēnesis**: pilns mēneša skats; mēneša skatā dienas ar iepļānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar nelielu trijstūri; mēneša skatā varat pārslēgties uz gada skatu, izvēloties mēneša un gada lauku vai novietojot divus pirkstus uz ekrāna un sakļaujot tos. Lai atgrieztos mēneša skatā, izvēlieties attiecīgo mēnesi.
 - **Nedēļa**: dienu bloki pilnas nedēļas dienām.
 - **Diena**: vienas pilnas dienas stundu bloki.
 - **Saraksts**: iepļānoto notikumu saraksts.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties kalendārā datumu.

Lai pārietu uz šodienas datumu, izvēlieties **Šodien**.
- 3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.



- Varat pārsūtīt notikumu citiem, izvēloties **Koplietot** → un opciju.
- Pēc sinhronizācijas iestatījumu konfigurēšanas varat sinhronizēt kalendāru ar Exchange serveri. ► 54 lpp.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā atskanēs signāls. Lai apturētu signālu, velciet pa kreisi.

Uzdevums

Uzziniet, kā izveidot virtuālo uzdevumu sarakstu un iestatīt atgādinājuma signālu, lai atcerētos svarīgus uzdevumus, vai iestatīt prioritāti.

› Uzdevuma izveide

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
- 2 Izvēlieties **Izveidot**.
- 3 Ievadiet uzdevuma datus.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Uzdevumu skatīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
- 2 Izvēlieties **Kārtot pēc** → un izvēlieties kategoriju, lai šķirotu uzdevumus.
- 3 Izvēlieties uzdevumu, lai apskatītu tā detaļas.
Lai pabeigtus uzdevumus ar pārsniegtu termiņu atzīmētu kā pabeigtus, atzīmējiet blakus uzdevumam esošo izvēles rūtiņu.



- Varat pārsūtīt uzdevumu citiem, izvēloties **Koplietot** → un opciju.
- Pēc sinhronizācijas iestatījumu konfigurēšanas varat sinhronizēt uzdevumus ar Exchange serveri. ► 54 lpp.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
- 2 Izvēlieties **Izveidot**.
- 3 Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
- 2 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
Lai dzēstu piezīmi, izvēlieties  → **Jā**.



- Lai nosūtītu piezīmi citām personām, izvēlieties **Koplietot** → norādiet iespēju.
- Lai mainītu fona krāsu, izvēlieties **Apdare**.

Balss ierakstīt.


Uzziniet, kā darbojas ierīces balss ierakstītājs.

› Balss piezīmes ierakstīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Balss ierakstīt**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**.
- 3 Runājiet mikrofonā.
- 4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
- 5 Lai ierakstītu papildu balss piezīmes, izvēlieties  un atkārtojiet 2.-4. darbību.

► Balss piezīmes atskaņošana

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ierakstīt**.
- 2 Lai atvērtu balss piezīmju sarakstu, izvēlieties **Sar**.
- 3 Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.
- 4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

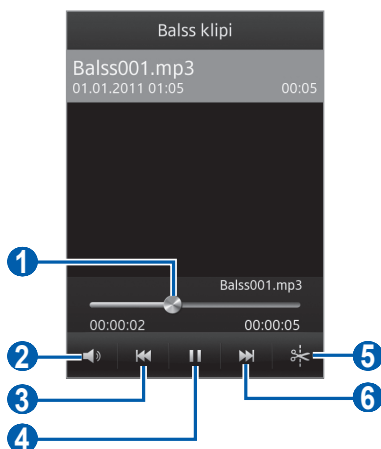

Cipars	Funkcija
1	Pārvietošana uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2	Pielāgot skaļumu.

Cipars	Funkcija
3	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
4	Apturiet atskaņošanu; izvēlieties  , lai atsāktu demonstrēšanu.
5	Faila apgriešana.
6	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).



Varat pārsūtīt balss piezīmi citiem, izvēloties **Koplietot** → un opciju.

› Balss ierakstītāja iestatījumu pielāgošana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Balss ierakstīt.**
- 2 Izvēlieties **Iestatījumi**.
- 3 Lai pielāgotu balss ierakstītāju, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlieties ierakstīto balss piezīmju saglabāšanas vietu atmiņā.
Ieraksta veids	Ieraksta veida izvēlēšanās. Lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai multizīnai, izvēlieties MMS ierobežojums .

Timeklis

Timekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām timekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.



- Par piekļuvi tīklam un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Timekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Interneta profila iestatīšana

Lai piekļūtu tīklam un izveidotu savienojumu ar internetu, ir jāaktivizē savienojuma profils. Papildu pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem ir iespējams pievienot savu savienojuma profilu.

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tikls** → **Savienojumi** → **Jā**.
- 2 Izvēlieties **Jauns**.
- 3 Pielāgojiet tīkla iestatījumus. ► „MMS profila iestatīšana” (48 lpp.)
- 4 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tikls** → **Programmu profili** → **Internets**.
- 5 Izvēlieties savienojuma profilu.

► Tīmekļa lapu pārlūkošana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Internets**, lai palaistu norādīto mājas lapu.
Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties **Atvērt**.
- 2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.



Iepriekš redzamais ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Pārvietošanās uz priekšu vai atpakaļ uz tīmekļa lapām vēsturē.
3	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Cipars	Funkcija
4	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu; kamēr ierīce ielādē tīmekļa lapas, šī ikona mainās uz  .
5	Pieklūt tīmekļa pārlūka iespēju sarakstam.
6	Atvērt tīmekļa lapu jaunā logā vai pārslēgties starp pašreiz atvērtajiem logiem.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, satuviniet abus pirkstus. Varat arī veikt dubultpieskārienu uz ekrāna.
- Lai ar fotoattēlu papildu funkcijas, izvēlieties  un izmantojiet šīs iespējas.
 - **Pievienot grāmatzīmi:** saglabājiēt pašreizējo tīmekļa lapu pie grāmatzīmēm.
 - **Pievienošana sākuma ekrānam:** gaidīšanas ekrānā pievienojiet īsceļu uz šo tīmekļa lapu.
 - **Lejupielāžu pārvaldnieks:** skatiet lejupielāžu vēsturi.
 - **Meklēt tekstu:** meklējiēt tekstu pašreizējā tīmekļa lapā.
 - **Spilgtums:** ekrāna spilgtuma pielāgošana.
 - **Vārdu aplaušana ieslēgta:** iestatiet pārlūku teksta pielāgošanai ekrānam.
 - **Iziet:** tīmekļa pārlūka aizvēršana.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Bieži izmantotām tīmekļa lapām iespējams pievienot grāmatzīmes, lai nodrošinātu ātrāku piekļuvi. Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana,

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Internets** → .
- 2 Izvēlieties **Pievienot**.
- 3 Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Internets** → .
- 2 Izvēlieties **Vēsture** vai **Apmeklētākās**.
- 3 Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.



- Navigācijas kartes, pašreizējā atrašanās vieta un pārējā navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu un autovadīšanas laikā jāseko visiem drošības brīdinājumiem un norādījumiem.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Navigācija**.
- 2 Pirmo reizi palaižot šo lietojumprogrammu, izlasiet atrunu un izvēlieties **Pieņemt**.
- 3 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus (ja nepieciešams). ► 101 lpp.
- 4 Izvēlieties **Jā**, lai atjauninātu jaunāko kartes informāciju.
- 5 Lai palaistu mobilo navigatoru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu derīgu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsaucēs materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logriku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietotnes padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps**.
- 2 Pirmo reizi palaižot šo programmu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Pieņ.**, lai tos apstiprinātu.
- 3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas vai logrikus.



- Par piekļuvi internetam un lietojumprogrammu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu.
- Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet www.samsungapps.com. Vai arī skatiet Samsung Apps brošūru.
- Šis pakalpojums var nebūt pieejams atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizēt

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar savu norādīto tīmekļa serveri.

› Sinhronizēšanas profila iestatīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Savienojamība** → **Sinhronizēt**.
- 2 Izvēlieties **Izveidot sinhronizācijas profilu** un izvēlieties šādas profila iespējas.

Iespēja	Funkcija
Profila nosaukums	Ievadiet profila nosaukumu.
Sinhronizācijas serveris	Ievadiet sinhronizācijas servera tīmekļa adresi.
Sinhronizācijas kategorija	Izvēlieties sinhronizējamo datu veidus.
Sinhronizācijas veids	Iestatiet ierīces sinhronizācijas veidu un serveri.
Tikla profils	Izvēlieties savienojuma profilu izmantošanai ar sinhronizāciju.

- 3 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Sākt sinhronizāciju

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Savienojamība** → **Sinhronizēt**.
- 2 Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
- 3 Lai sāktu sinhronizāciju ar norādīto tīmekļa serveri, izvēlieties **Sākt sinhronizēt**.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **YouTube**.
- 2 Piedāvāto videoklipu sarakstā izvēlieties videoklipu.
- 3 Atskaņošanu regulējiet ar ekrāna taustiņiem.

Google

Varat meklēt informāciju tīmeklī. Ir iespējams lietot arī dažādus Google pakalpojumus.

Lai meklētu datus,

- 1 izvēlņu režīmā izvēlieties **Google** → **Search**.
- 2 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
- 3 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Lai izmantotu Google pakalpojumus,

- 1 izvēlņu režīmā izvēlieties **Google** → **Apps**.
- 2 Izvēlieties pakalpojumu.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliedzinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

► Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth**.
- 2 Velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**, lai aktivizētu Bluetooth bezvadu funkciju.
- 3 Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu ierīci, izvēlieties **Redzams** → **Vienmēr ieslēgts**.

› Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pāri

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Bluetooth** → **Meklēt ierīces**.
- 2 Izvēlieties ierīci.
- 3 Ievadiet bezvadu funkcijas „Bluetooth” PIN kodu vai citas ierīces „Bluetooth” PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Saglabāt**. Vai arī izvēlieties **Jā**, lai saskaņotu savas ierīces un otras ierīces PIN kodu.
Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pāri ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.



Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu, uzdevumu vai multivides failu.
 - 2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth.
-  Iespēju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.
- 3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pāri.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Jā**, lai saskaņotu savas ierīces un otras ierīces PIN kodu (ja nepieciešams).
- 2 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati atbilstīgi to veidam tiek saglabāti attiecīgajā lietojumprogrammā vai mapē. Piemēram, mūzikas vai skaņas klips tiek saglabāts skaņu mapē, bet kontakts – tālrunu katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst 802.11 b/g/n standartam.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.



Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. Wi-Fi bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi** un velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**.



Wi-Fi funkcija, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet funkciju, kad tas nepieciešams.

► Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi**.
Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
- 2 Izvēlieties tīklu.
- 3 Ievadiet tīkla paroli un izvēlieties **Savienot** (ja nepieciešams).

► Savienojuma profila pielāgošana

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi**.
- 2 Izvēlieties  blakus atklātajam Wi-Fi PP.
Tiks parādīts tīkla pašreizējais savienojuma profils.
- 3 Pielāgojiet izvēlētā Wi-Fi piekļuves punkta savienojuma profilu:

Iespēja	Funkcija
Nosaukums	Skatiet profila nosaukumu.
MAC adrese	Skatiet Wi-Fi PP MAC adresi.
Drošības veids	Skatiet Wi-Fi PP drošības veidu.
Lietot statisku IP adresi	Iestatiet statiskas tīkla adreses Wi-Fi PP. Var manuāli iestatīt IP adresi, vārteju, apakštīkla masku un DNS adreses.
IP adrese	Skatiet sava Wi-Fi PP IP adresi.
Starptīkservera adrese	Ievadiet starptīkservera adresi.
Starptīkservera ports	Ievadiet starptīkservera porta numuru.



Lai dzēstu visu savienojuma profila informāciju, izvēlieties **Aizmirst** → **Jā**.

► Savienojuma izveide ar Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Wi-Fi**.
- 2 Izvēlieties **WPS poga** atkarībā no PP ierīces veida.
- 3 Divu minūšu laikā nospiediet ierīces WPS pogu piekļuves punktā.
Vai 2 minūšu laikā ievadiet piekļuves punkta ierīces PIN un izvēlieties **Sākt**.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (Digital Living Network Alliance) pakalpojumu, kas ļauj kopīgot multivides failus starp ierīcēm, kurās aktivizēts DLNA, izmantojot Wi-Fi.



- Atbalstītie failu formāti var atšķirties atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

► DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **AllShare**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Koplietot videoklipus	Aktivizējiet video koplietošanu ar citām ierīcēm, kurām aktivizēts DLNA.

Iespēja	Funkcija
Koplietot fotoattēlus	Aktivizējiet attēlu koplietošanu ar citām ierīcēm, kurām aktivizēts DLNA.
Koplietot mūziku	Aktivizējiet mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kurām aktivizēts DLNA.
Lejupielādēt	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
Subtitri	Iestatiet, lai rādītu subtitrus.

► Savu failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **AllShare**.
- 2 Izvēlieties **Mana ierīce**.
- 3 Izvēlieties multivides kategoriju → failu.
- 4 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētajā atskaņotājā sākas atskaņošana.
- 5 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.



Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis; tas atkarīgs no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

► Vienas ierīces failu atskaņošana citā ierīcē

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **AllShare**.
- 2 Izvēlieties **Attāla ierīce**.
Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
- 3 Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.

- 4 Izvēlieties multivides kategoriju → failu.
- 5 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu.
Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
- 6 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Mobilo sakaru tīkla koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Mobile AP**.
- 2 Velciet slīdni blakus **Aktivizēšana**, lai aktivizētu Wi-Fi viesabonēšanas funkciju.
- 3 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.
- 4 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu Wi-Fi viesabonēšanas funkciju.

Iespēja	Funkcija
Slēpt manu ierīci	Neļaujiet citām ierīcēm atrast jūsu ierīci.
Ierīces piesaiste tālrunim	Aktivizējiet viesabonēšanas funkciju, lai izmantotu savu ierīci kā citas ierīces bezvadu modemu. Deaktivizējiet viesabonēšanas funkciju, lai taupītu akumulatora enerģiju un atļautu tikai tiešus savienojumus ar citām ierīcēm.
Parole	Skatiet vai rediģējiet tīkla atslēgu, lai novērstu neatļautu piekļuvi tīklam.

- 5 Kad esat beidzis, pieskarieties pie .
- 6 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam, WPA laukā ievadot atbilstošo paroli.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus un izmantot papildu GPS funkcijas.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- transportlīdzeklī ar tonētu logu pārklājumu



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› GPS funkcijas aktivizēšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta**.
- 2 Velciet slīdni blakus **Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums**.



Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

› GPS funkcijas darbības uzlabošana

Uzziniet, kā uzlabot GPS funkcionalitāti, lejupielādējot datu failus no GPS tīmekļa servera. Tādējādi tiek uzlabots pozicionēšanas ātrums un precīzums.



No jums var prasīt papildu samaksu par GPS informācijas failu lejupielādi.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Atrašanās vieta**.

2 Velciet slīdni blakus **A-GPS**.

› Mobilo tīklu lietošana atrašanās vietas pakalpojumu nodrošināšanā

Uzziniet, kā saņemt informāciju par atrašanās vietu caur mobilajiem tīkliem. Tas palīdz ierīcei parādīt informāciju gadījumos, kad nav GPS signāla vai signāls ir vājš.



Par piekļuvi mobilo sakaru tīklam no jums var pieprasīt papildu maksu.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Atrašanās vieta**.

2 Velciet slīdni blakus **Tīkla atrašanās vieta**.

› Sensora palīdzības iespējošana

Iestatiet, lai lietotu sensorus, kas uzlabo gājēju pozicionēšanu, kad GPS signāls ir vājš vai traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Atrašanās vieta** → **Sensora palīdzība**.

› Atrašanās vietas skatīšana

Uzziniet, kā noteikt pašreizējās atrašanās vietas garuma un platuma koordinātes un augstumu virs jūras līmeņa.

Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Atrašanās vieta** → **Mana atrašanās vieta**.

Televizora savienojumi (TV izvades režīms)

Uzziniet, kā pievienot ierīci televizoram un skatīt ierīces interfeisu televizora ekrānā.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs**.
- 2 Velciet blakus **TV-izeja** esošo slīdni, lai aktivizētu TV izvades režīmu.
- 3 Izvēlieties **Veids**.
- 4 Izvēlieties video kodēšanas sistēmu atkarībā no jūsu reģiona.

Iespēja	Reģions
NTSC	ASV, Japāna, Kanāda, Koreja, Meksika, Taivana
PAL	Anglija, Austrālija, Austrija, Beļģija, Dānija, Itālija, Jaunzēlande, Kuveita, Ķīna, Malaizija, Nīderlande, Norvēģija, Singapūra, Somija, Spānija, Šveice, Taizeme, Vācija, Zviedrija

- 5 Ieslēdziet televizoru un pievienojiet ierīci televizoram, izmantojot TV izvades kabeli.
Saskaņojiet TV izvades kabeļa galu krāsas ar televizora audio un video savienotāju portiem.
- 6 Ieslēdziet televizoru ārējās ievades režīmā.
Ierīces interfeiss tiek parādīts televizora ekrānā.



Faili var nebūt parādīti pareizi atšķirīgas video sistēmas vai atšķirīgas televizora displeja kvalitātes dēļ.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies un izmantot šo ierīci kā bezvadu modemu datoram.



Lai atrastu un likvidētu traucēkļus, novēršot kļūdas nākotnē, izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Savienojamība** → **USB savienojums** un velciet slīdni blakus **USB atklāšana**.

► Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo lietojumprogrammu iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies darbosies gan ar Windows, gan Macintosh datoriem.

- 1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
- 2 Datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonai, lai palaistu Samsung Kies.
- 3 Mobilo datu, piemēram, kontaktu, kalendāru, mūzikas un fotoattēlu pārsūtīšana starp Samsung Kies un pievienotajām ierīcēm.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

► Pievienošana izmantošanai par lielpapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

- 1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
- 2 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB savienojums** → **Lielpapjoma atmiņa**.
- 3 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
- 4 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
- 5 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.



Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielpapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

► Ierīce kā bezvadu modems

Ierīci var izmantot kā datora modemu, lai piekļūtu internetam, izmantojot mobilā sakaru tīkla pakalpojumus.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB savienojums** → **Ierīces piesaiste tālrunim**.
- 2 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
- 3 Lai instalētu draiveri un tīklošanas vedni, kā arī iestatītu savienojumu ar internetu, vadieties pēc ekrānā parādītajām instrukcijām.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.



Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

► Uzstādīt VPN savienojumus

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **VPN** → **Jauns**.
- 2 Izvēlieties VPN veidu.
- 3 Savienojuma informācijas pielāgošana.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
Vārds	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
VPN serveris	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Lietotājevārds	Ievadiet savu lietotāja vārdu.
Parole	Ievadiet savu paroli.
Autentifikācijas veids	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai.

Iespēja	Funkcija
Iepriekš kopliet. atslēga	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Grupas ID	Ievadiet savas grupas nosaukumu.
Šifrēšana	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Akt. L2TP slep. inf.	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.
L2TP slepenā informācija	Ievadīt L2TP secret paroli.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

► Pievienoties privātam tīklam

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **VPN**.
- 2 Izvēlieties privāto tīklu.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
- 2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.



Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavas skatā.

Caster

Uzziniet, kā pārsūtīt datus no tīmekļa uz ierīci un pretēji. Varat arī kopīgot dažādus multivides failus un datus ar saviem draugiem un ģimenes locekļiem. Lejupielādējiet Caster tīmekļa paplašinājuma jaunāko versiju no SamsungApps vietnes (www.samsungapps.com/casterdownload.html) un instalējiet savā datorā.

› Datu nosūtīšana uz ierīci

- 1 Tīmekļa vietnes pārlūkošanas ar datoru laikā noklikšķiniet uz  un pierakstieties savā Samsung kontā.

- 2 Noklikšķiniet .



Ir iespējams arī nosūtīt pašreizējās tīmekļa lapas adresi, noklikšķinot uz .

- 3 Lai nosūtītu vienumu, izvēlieties vienumu un noklikšķiniet uz .

Lai vienumu atliktu vēlākai nosūtīšanai uz ierīci, noklikšķiniet uz .

› Pārsūtīto datu skatīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Caster**.
- 2 Izvēlieties **Mans saturs** → norādiet objektu.

Datu apskates laikā var izmantot šādas iespējas:



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no faila veida.

- Lai nosūtītu datus draugiem, izvēlieties **Kopl., izm.** Lai skatītu draugu sarakstu, izvēlieties **Draugi**.
- Lai piekļūtu timeklī esošai saitei, izvēlieties **Atvērt pārlūkā**.
- Lai saglabātu fotoattēlu savā ierīcē, izvēlieties **Sagl. attēlu**.
- Lai dzēstu datus, izvēlieties .

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Varat arī izmantot hronometru, atpakaļskaitīšanas taimeri un pasaules pulksteni.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Signāls**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Iestatiet modinātāja datus.
- 4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.



Izvēlieties  → **Automātiska ieslēgšana**, lai ieslēgtu automātiskas ieslēgšanas funkciju. Automātiskas ieslēgšanas funkcijas iestata ierīces un modinātāja skaņas ieslēgšanu konkrētā laikā, kamēr ierīce ir izslēgta.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskatot signālam,

- Velciet  pa kreisi, lai pārtrauktu modinātāja darbību.
- Lai izslēgtu signālu snaudas periodā, velciet  pa labi.

› Modinātāja signāla dzēšana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Signāls**.
- 2 Izvēlieties  → **Dzēst**.
- 3 Izvēlieties modinātāja laiku, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam izvēlieties **Dzēst**.

› Pasaules pulksteņa izveide

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules...**
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet dažus pilsētas nosaukuma burtus.
- 4 Izvēlieties vajadzīgo pilsētas nosaukumu.
- 5 Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-4. darbību.

› Hronometra lietošana

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronome...**
- 2 Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
- 3 Lai ierakstītu laikus, izvēlieties **Aplis**.
- 4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
- 5 Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Nodzēst**.

► Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
- 2 Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
Lai mainītu modinātāja signālu, izvēlieties .
- 3 Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
Kad atpakaļskaitīšanas taimeris darbojas fonā, iespējams izmantot citas funkcijas. Nospiediet sākuma taustiņu un pieklūstiet citai programmai.
- 4 Kad taimeris beigs laika atskaiti, velciet  pa kreisi, lai apturētu signālu.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti ierīcē vai atmiņās kartē.

► Atbalstītie failu formāti

Jūsu ierīce atbalsta šādus failu formātus:

Veids	Atbalstītais formāts
Attēls	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Mūzika	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac
Skaņa	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Citi	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu „DivX” video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

► Faila skatīšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

2 Izvēlieties mapi → failu.

- Sadaļā **Attēli** var skatīt uzņemtos attēlus, kā arī lejupielādētos un no citiem avotiem saņemtos attēlus.
- Sadaļā **Video** var skatīt uzņemtos videoklipus, kā arī lejupielādētos un no citiem avotiem saņemtos videoklipus.
- Sadaļā **Skaņas** var atskaņot visus mūzikas failus un ierakstītos audioklipus, tai skaitā balss piezīmes un FM radio klipus.
- Sadaļā **Citi** var skatīt dokumentus un datu failus, tai skaitā neatbalstītos failus.

Mapē izmantojiet šādas opcijas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, mapes izveidošana, pārvietošana, kopēšana vai dzēšana, izvēlieties **Pārvaldīt**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skatīt pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.

► Attēla iestatīšana par fona attēlu

Varat iestatīt fotoattēlus vai attēlus kā gaidīšanas ekrāna fona attēlu.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → attēlu mapi → un attēlu.

2 Izvēlieties **Citi** → **Iestatīt kā** → **Fona attēls** → **Iestatīt**.

► Skaņas klipa iestatīšana par zvana toni

Varat iestatīt skaņu mapes mūzikas vai skaņas klipus kā zvana signālus ienākošajiem zvaniem, ziņām vai modinātājam.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas** → norādiet skaņas klipu.

2 Atskaņošanas laikā izvēlieties  → kādu opciju.

Balss vadība

Šī ierīce ir aprīkota ar viedu balss vadības funkciju, kas pārvērš darbībā ar balsi dotās komandas. Ir iespējams sastādīt numuru, meklēt vietas un informāciju vai veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

- 1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Balss kom.**
- 2 Pirmo reizi palaižot šo lietojumprogrammu, izlasiet atrunu un izvēlieties **Nāk.** → **Piekrīst.**
- 3 Ierunājiet komandu mikrofona un izvēlieties **Listening...**
- 4 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Iestatījumi

Piekluve iestatījumu izvēlei

- 1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Wi-Fi

- **Aktivizēšana:** ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi funkciju. ► 96 lpp.
- **Atrast slēptu tīklu:** manuāli meklējiet Wi-Fi piekļuves punktus.

Tīkls

- **Lietojiet pakešdatus:** iestatiet, lai tīkla pakalpojumus atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana:** iestatiet, lai izmantotu datu pakalpojumus ar viesabonēšanu.
- **Izvēlieties tīklu:** iestatiet automātisku vai manuālu tīkla izvēles metodi.
- **Tīkla režīms:** izvēlieties tīkla joslu.
- **Savienojumi:** iestatiet savienojuma profilus izmantošanai ar tīkla funkcijām.
- **Programmu profili:** izvēlieties savienojuma profilu katrai programmai vai funkcijai.

Bluetooth

- **Aktivizēšana:** aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju no attāluma. ► 94 lpp.
- **Redzams:** iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēšanas iespējas:** izvēlieties Bluetooth ierīču veidus, kas iekļaujami jūsu meklēšanā.
- **Noklusējuma atmiņa:** izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt saņemtos failus.

Atrašanās vieta

Pielāgojiet ar GPS savienojumiem saistītos iestatījumus.

► 101 lpp.

Savienojamība

- **Mobile AP:** aktivizējiet Wi-Fi tīklāja funkciju, lai izmantotu savu ierīci kā PP (piekļuves punktu). ► 100 lpp.
- **USB savienojums:** iestatiet USB režīmu, ko aktivizēsiet, kad pievienosiet ierīci datoram. ► 104 lpp.
- **VPN:** iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPN). ► 106 lpp.
- **Kies, izmantojot Wi-Fi:** izveidojiet savā ierīcē savienojumu ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi.
- **Sinhronizēt:** sinhronizēšanas profila iestatīšana. ► 92 lpp.

Skaņa

- **Skaņa:** aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt:** iestatiet, lai ierīce vibrē, kad tiek atskaņoti zvanu signāli.
- **Ienākošais zvans:**
 - **Zvana signāls:** izvēlieties zvana signālu, kas jāizmanto, kad ierīce ir iestatīta ziņot par ienākošajiem zvaniem, atskaņojot melodiju.
 - Izmantojot apakšdaļā esošos slīdņus, pielāgojiet zvana signāla skaļumu un vibrācijas intensitāti.
- **Paziņojums:**
 - **Ziņas signāls:** izvēlieties signālu ienākošajām īsziņām.
 - **E-pasta signāls:** izvēlieties signālu, kas ziņos par ienākošajiem e-pasta ziņojumiem.
 - Izmantojot slīdni apakšdaļā, pielāgojiet ziņu signāla skaļumu.
- **Multivides skaļums:** iestatiet mūzikas un video noklusējuma skaļumu.
- **Sistēmas skaļums:** iestatiet skāriena reakcijas skaņas un ieslēgšanas/izslēgšanas skaņas noklusējuma skaļumu.
- **Skāriena atbilde:** pielāgojiet vibrācijas intensitāti.

Displejs

Lai noteiktu ierīces displeja un gaismas izmantošanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

- **Motīvs:** izvēlieties displeja motīvu.
- **Fona attēls:** izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
- **Bloķēt ekrānu:** izvēlieties attēlu, kas būs redzams bloķētā ekrānā.

- **Fonta veids:** mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums:** izvēlieties teksta lielumu vienumu izveidei vai rādīšanai programmās.
- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Apgaismojuma ilgums:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Akum. uzlādes līm.:** iestatiet, lai skatītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.
- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **TV-izeja:** izvēlieties jūsu televizoram atbilstošu video kodēšanas sistēmu, lai nodrošinātu pareizus televizora savienojumus. ► 103 lpp.

Vispārīgi

Pieklūstiet un mainiet šos iestatījumus, lai noteiktu vispārīgos ierīces iestatījumus.

› Datums un laiks



Laiks un datums tiks atiestatīti, ja akumulators būs pilnībā izlādējies vai izņemts no ierīces.

- **Automātiska atjaunināšana:** iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Laika josla:** iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Datums:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laiks:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Laika formāts:** izvēlieties laika formātu.
- **Datuma formāts:** izvēlieties datuma formātu.

› Valoda

- **Displejs:** izvēlieties valodu lietošanai ierīces displejā.
- **Tastatūra:** Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Balss ievade un izvade

- **Balss komandu karstais taustiņš:** iestatiet vadības ar balsi programmas palaišanu, divreiz nospiežot sākumtaustiņu.
- **Balss ievades valoda:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Automātiskā klausīšanās:** iestatiet automātiski sākt balss atpazīšanu pēc balss vadības funkcijas palaišanas.
- **Kontakta atpazīšana:** iestatiet, lai uzlabotu kontaktu meklēšanu ar balsi.
- **Slēpt aizvainojošus vārdus:** slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana:** iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Balss brīdinājums:** iestatiet paziņojumu nolasīšanu balsī noteiktiem ierīces notikumiem.
- **Valoda, kurā tiek runāts:** izvēlieties valodu balss signāla funkcijai.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par balss vadības funkciju.
- **Par:** skatiet noteikumus, nosacījumus un konfidencialitātes politiku.

› Kustības

- **Lietot kustību:** iestatiet kustību atpazīšanas lietošanu.
- **Sakratīt:** iestatiet ierīces atbloķēšanu, to sakratot.
- **Apgriezt otrādi:** aktivizējiet pieklājības pauzes funkciju, kas ļauj apklusināt visas ierīces skaņas, novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.

› Pieejamība

- **Balss izvade:**
 - **Balss brīdinājums:** iestatiet paziņojumu nolasīšanu balsī noteiktiem ierīces notikumiem.
 - **Valoda, kurā tiek runāts:** izvēlieties valodu balss signāla funkcijai.
- **Fonta lielums:** izvēlieties teksta lielumu vienumu izveidei vai rādīšanai programmās.

› Instalēšanas vieta

Izvēlieties noklusējuma atmiņas vietu jaunu programmu instalēšanai.

› Atmiņa

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un notīriet ierīces atmiņu vai formatējiet atmiņas karti.

› Lietojums

- **Zvana ilgums:** skatiet informāciju par zvanu laikiem, piemēram, pēdējā zvana ilgumu un visu zvanu kopējo ilgumu.
- **Ziņu skaitītājs:** apskatiet nosūtīto un saņemto īsziņu daudzumu.
- **Pakešu datu skaitītājs:** apskatiet nosūtīto vai saņemto datu daudzumu.

› Drošība

- **Tālruņa bloķēšana:** aktivizējiet vai deaktivizējiet ierīces bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tā pieprasītu paroli.
- **Konfidencialitātes bloķēšana:** padariet dažādas lietojumprogrammu privātas. lai piekļūtu privātām lietojumprogrammām, ievadiet savas ierīces paroli.
- **Atrast manu mobilo:** aktivizējiet vai deaktivizējiet Find my mobile (mobilā tālruņa meklēšanas) funkciju, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 35 lpp.
- **Mainīt paroli:** mainiet ierīces paroli.
- **SIM bloķēšana:** aktivizējiet vai deaktivizējiet SIM bloķēšanas funkciju, lai, mainot SIM vai USIM karti, tiktu pieprasīta SIM parole.
- **PIN bloķēšana:** aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
- **Mainīt PIN:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Fiksēto zvanu režīms:** aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu tālruņa zvanus, atļaujot zvanus tikai SIM vai USIM kartē.
- **Mainīt PIN2:** mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai.

› Par tālruni

- **Informācija par ierīci:** skatiet ierīces sistēmas informāciju, piemēram, modeļa numuru un procesora lietojumu.
- **Krātuve:** skatiet informāciju par ierīces atmiņu.
- **Atklātā pirmkoda licences:** pārbaudiet lejupielādēto lietojumprogrammu atklātā pirmkoda licences.
- **DivX(R) VOD:** skatiet reģistrācijas un reģistrācijas atcelšanas kodus. Lai demonstrētu DivX video formāta failus, reģistrējiet ierīci DivX tīmekļa vietnē, izmantojot reģistrācijas kodu.

- **Sertifikāti:** skatiet informāciju par sertifikātiem.
- **Drošības politika:** skatiet ierīces šifrēšanas drošības politikas un ierīcē saglabāto datu un informācijas aizsardzības statusu.

› Programmatūras atjauninājums

Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai Samsung serveris nosūtīs jums paziņojumu, kad būs izlaista jauna jūsu programmaparatūras versija. Ja saņemat paziņojumu par atjauninājumu, lejupeļādējiet ierīcē jauno programmaparatūras versiju.

- **Atjaunināt:** pārbaudiet, vai ir pieejams programmaparatūras atjauninājums un lejupeļādējiet to.
- **Automātiskā atjaunināšana:** iestatiet programmaparatūras regulāras pārbaudes un kontroli.
- **Tikai Wi-Fi:** iestatiet atjauninājuma lejupeļādi tikai izmantojot Wi-Fi savienojumu.
- **Infoziņas:** iestatiet tīmekļa serveru piespiedu īsziņu saņemšanu vai bloķēšanu.

› Licences

Atgādinājums par termiņa beigām: iestatiet, lai saņemtu paziņojumu, kad licences termiņš ir beidzies.

› Nodzēst

- **Atjaunot iestatījumus:** atjaunojiet dažādas iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības. Izvēlieties, kurus iestatījumus atjaunot. Lai atjaunotu iestatījumus, jāievada ierīces parole.
- **SIM kartes profila iestat.**: atjaunojiet SIM kartes profila iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas) vērtības. Ir jāievada ierīces parole.



Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes šī izvēlne var nebūt pieejama.

- **Rūpnīcas iestat. atjaun.:** atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju. Ir jāievada ierīces parole.

Konti

Skatiet, iestatiet vai dzēsiet e-pasta vai SNS kontus.

Paziņojums

Aktivizējiet vai deaktivizējiet paziņojumus par ienākošajām ziņām, jaunām programmām Samsung Apps vietnē vai failu pārsūtīšanu vai saņemšanu no citiem.

Zvans

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Rādīt manu zvanītāja ID:** ļaujiet zvanu saņēmējiem redzēt jūsu numuru.
- **Video zvana attēls:** izvēlieties attēlu, kas būs redzams sarunbiedriem.
- **Savs videoklips saņemtajā zvanā:** nosakiet, vai sarunas partneris redzēs jūsu dzīvo attēlu vai iepriekš iestatītu attēlu.
- **Zvanu pārsūtīšana:** pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Zvanu gaidīšana:** ļauj aktivizēt brīdinājumu par jaunu ienākošo zvanu jau notiekoša zvana laikā.
- **Automātiska noraidīšana:** sastādiet zvanītāju sarakstu automātiskai noraidīšanai.
- **Ātrie zvani:** iestatiet numurus ātrajai zvanīšanai.
- **Noraidīt ar ziņu:** rediģējiet ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja jūs zvanu atsakāt.
- **Zvana statusa signāli:** aktivizējiet vai atslēdziet savienošanas, katras sarunas minūtes vai sarunas atvienošanas signālus.
- **Balss pasta numurs:** ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.
- **Tuvuma sensors:** iestatiet tuvuma sensora ieslēgšanu zvana laikā.

Ziņas

ziņojumapmaiņas funkciju iestatījumu pielāgošana.

› Brīdinājuma atkārtojums

iestatiet, cik bieži tālrunim jāziņo par jaunām ziņām.

› Īsziņas

- **Piegādes atskaite:** iestatiet tīklu informēt sūtītājus, kad saņemat ziņas.
- **Pakalpojumu centrs:** izvēlieties un ievadiet īsziņu centra adresi.
- **Šūnu apraides ziņas:** iestatiet apraides īsziņu saņemšanu no mobilajiem tīkliem.
- **SOS ziņas:** SOS ziņas sūtīšana. ► 51 lpp.
- **Rakstzīmju nodrošinājums:** izvēlieties rakstzīmju kodēšanas veidu. Izmantojot unikoda kodējumu, ziņas maksimālais rakstzīmju skaits tiks samazināts apmēram uz pusi.
- **Dublēšana un atjaunošana:** izveidojiet atsevišķu ziņu vai mapju dublējumkopijas, vai arī atjaunojiet dublētās īsziņas.

› Multiziņas

- **Piegādes atskaite:** iestatiet tīklu informēt sūtītājus, kad saņemat ziņas.
- **Pieprasīt lasīšanas atsk.:** nosūtiet ziņojuma par izlasīšanu pieprasījumu kopā ar savu ziņu, lai saņemtu informāciju par ziņas izlasīšanu.
- **Mājas tīkls:** iestatiet, vai ierīcei automātiski jāizgūst jaunās ziņas, kad atrodaties mājas tīkla pakalpojuma zonā.

- **Viesabonēšanas tīkls:** iestatiet, vai ierīcei automātiski jāizgūst jaunās ziņas, kad viesabonējat ārzemju tīkla pakalpojumus.
- **Tēmas lauks:** iestatiet temata lauka rādīšanu teksta ievades laukā.
- **Izveides režīms:** izvēlieties multizīņu izveides režīmu. Varat izvēlēties jebkāda lieluma zīņu izveidi ar jebkāda veida saturu vai saņemt brīdinājumus par satura veidu vai lielumu.

E-pasts

e-pasta funkciju iestatījumu pielāgošana.

› E-pasta konti

Skatiet, iestatiet vai dzēsiet e-pasta kontus.

› Sūtīšanas iespējas

- **No:** ievadiet savu e-pasta adresi kā sūtītāja adresi.
- **Prioritāte:** iestatiet savu ziņojumu prioritātes līmeni.
- **Saglabāt kopiju:** iestatiet, vai serverī jāsaglabā nosūtīto zīņu kopijas.
- **Atbildēt ar tekstu:** iestatiet, vai atbildē uz zīņu ir jāiekļauj sākotnējās ziņas pamatteksts.
- **Pārsūtīt ar failiem:** iestatiet, vai pārsūtītajām zīņām jāpievieno oriģinālās ziņas pielikumi.
- **Iegūt lasīšanas atskaiti:** nosūtiet ziņojuma par izlasīšanu pieprasījumu kopā ar savu zīņu, lai saņemtu informāciju par ziņas izlasīšanu.
- **Iegūt piegādes atskaiti:** nosūtiet ziņojuma par saņemšanu pieprasījumu kopā ar savu zīņu, lai saņemtu informāciju par ziņas saņemšanu.

- **Pievienot manu vizītkarti:** iestatiet, vai izejošajām ziņām jāpievieno jūsu vizītkarte.
- **Vienmēr kopiju man:** iestatiet, vai visās izejošajās ziņās jāiekļauj jūsu e-pasta adrese.
- **Pievienot parakstu:** iestatiet, vai izejošajām ziņām jāpievieno jūsu paraksts.
- **Paraksts:** ievadiet savu parakstu.

› Saņemšanas iespējas

- **E-pasta lielums:** izvēlieties maksimālo pieļaujamo e-pasta ziņu lielumu.
- **Dzēšanas iespējas:** izvēlieties, vai dzēstu ziņas no ierīces vai no ierīces un servera.
- **Sūtīt lasīšanas atskaiti:** iestatiet tīklu informēt sūtītājus, kad viņu sūtītās ziņas tiek izlasītas.
- **Ielādēt attālos attēlus:** iestatiet e-pasta pamattekstā iekļauto attēlu ielādi.

› Bloķēt e-pasta ziņas

Bloķējiet e-pasta ziņas no noteiktām adresēm vai sūtītājiem.

› Pavedienu saraksts

Mainīt apskates režīmu.

Kontakti

- **Skatīt kontaktus no:** izvēlieties vietu atmiņā kontaktu rādīšanai.
- **Parādāmā vārda secība:** iestatiet kontaktu vārdu rādīšanas secību.
- **Konti:** kontaktu izgūšana no sociālo vietņu kontiem.

- **Mans profils:** vizītkartes izveide.
- **Pakalpojuma numuri:** sazinieties telefoniski ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu vajadzīgo informāciju.
- **Importēt kontaktus:** importējiet kontaktus no SIM, USIM vai atmiņas kartes.
- **Eksportēt kontaktus:** eksportējiet kontaktus uz SIM, USIM vai atmiņas karti.

Kalendārs

Kalendāra funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Nedēļas primā diena:** iestatiet, ar kuru dienu jāsākas nedēļai (svētdienu vai pirmdienu).
- **Importēt kalendārus:** importējiet notikumus no ierīces atmiņas vai atmiņas kartes.
- **Eksportēt manus grafikus:** eksportējiet grafikus no ierīces atmiņas vai atmiņas kartes.
- **Eksportēt manas jubilejas:** eksportējiet gadadienas no ierīces atmiņas vai atmiņas kartes.
- **Laika joslas bloķēšana:** iestatiet pašreizējo laika joslu kalendāram.
- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet kalendāra laika joslu.

Piezīme

- **Importēt no atmiņas kartes:** importējiet piezīmes no atmiņas kartes.
- **Eksportēt uz atmiņas karti:** eksportējiet piezīmes uz atmiņas karti.

Internets

Interneta pārlūka iestatījumu pielāgošana.

- **Mājas lapa:** ievadiet tīmekļa vietnes adresi, kas jāizmanto kā mājas lapa.
- **Pārlūka iestatījumi:** mainiet interneta pārlūka displeja un skaņas iestatījumus.
- **Automātiskās saglabāšanas ID/parole:** iestatiet automātisku sava ID un paroles saglabāšanu.
- **Kodējums:** izvēlieties rakstzīmju kodēšanas veidu.
- **RSS atjaunināšana:** iestatiet interneta pārlūku automātiski atjaunināt abonētās RSS plūsmas pēc regulāriem intervāliem. Automātiskās atjaunināšanas funkcijas aktivizēšana palielina lejupielādēto datu apjomu un var izraisīt izmaksu pieaugumu.
- **Servera sertifikāti:** skatiet informāciju par sertifikātiem.
- **Par internetu:** piekļūstiet informācijai par interneta pārlūka versiju un autortiesībām.
- **Automātiski izdzēst datus:** iestatiet, lai automātiski dzēstu pārlūkošanas laikā saglabātos datus, piemēram, vēsturi, kešatmiņu, sīkdatnes, ID un paroles.
- **Iztīrīt kešatmiņu:** kešatmiņas dzēšanas; kešatmiņa ir īslaicīga vieta atmiņā, kur tiek saglabāta informācija par nesen pārlūkotajām tīmekļa vietnēm.
- **Izdzēst sīkfailus:** dzēsiet ierīcē saglabātās sīkdatnes.
- **Dzēst saglabāto ID/paroli:** dzēsiet visus saglabātos ID un paroles.
- **Dzēst datu bāzi:** dzēsiet visu saglabāto tīmekļa datu bāzi.

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotāja iespēju iestatīšana.

- **Ekvalaizers:** izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
- **Efekts:** izvēlieties skaņas efektu.

- **Vizualizācija:** izvēlieties animētu vizualizāciju rādīšanai mūzikas atskaņošanas laikā.
- **Dziesmu vārdi:** iestatiet tekstu rādīšanu mūzikas atskaņošanas laikā.

Galerija

Slīdrādes iestatījumu pielāgošana.

- **Efekts:** izvēlieties fotoattēlu pārejas efektu.
- **Laiks:** izvēlieties laiku, cik ilgi katrs fotoattēls tiek rādīts slaidrādē.
- **Nejauša secība:** iestatiet, lai fotoattēlus rādītu nejaušā secībā.

Samsung Apps

Atjaunināšanas paziņojums: izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjaunināšanas paziņojumu no „Samsung Apps”.

AllShare

Aktivizējiet DLNA pakalpojumu multivides failu koplietošanai starp DLNA ierīcēm. ► 98 lpp.

Kopienu augšupielāde

Atjauniniet sociālo vietņu sarakstu un pierakstieties sociālajā vietnē, lai augšupielādētu multivides failus.

Meklēt

Izvēlieties to vienumu veidus, kas iekļaujami jūsu meklēšanā.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivēt, izmantojot izvēlni PIN bloķēšana .
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārlicinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādāji to vietējā Samsung servisa centrā.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārlicinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārlicinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliedzinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliedzinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliedzinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliedzinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiēt numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst un tiek rādīta tukša akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spaiļas, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnēsot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliedzinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiēt pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamu staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliedzinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliedzinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliedzinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliedzieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliedzieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliedzieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliedzieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, jums vajadzētu aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību. Ja ierīce ir sastingusi un neatbild, nospiediet un turiet izslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 8–10 sekundes, līdz tiek parādīts SAMSUNG logotips. Ierīce tiks atsāknēta automātiski.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, atiestatiet sākotnējos datus. izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Vispārīgi** → **Nodzēst** → **Rūpnīcas iestat. atjaun.** → **Jā** → **Jā**.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojāji strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.

- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkaršis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+” un „-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemtat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikaapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.

- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikus, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenoīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekli var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spaiļes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālrunu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkaršus ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajūties diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantojiet akumulatoru laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofona.
- Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību



- Pārlietu liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlietu liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiēt tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiēt, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiēt ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēgiēniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiēt ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiēt un nelīmējiēt uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelīetojiēt šo izstrādājumu un konsultējiētiēt ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiēt ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriēt akumulatora spaiļes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiēt ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiēt ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilīšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiēt ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiēt ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centīētiēt netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliedzinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujiet nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļas ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, iepļānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM

Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts

Galvas SAR	
	0,625 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients.

Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanos līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu

nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija



(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb,

tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svini, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKĀ SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tiklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators

- ievietošana 12
- uzlāde 14

atgādinājumi

- izveide 84
- skatīšana 84

atmiņas karte

- formatēšana 18
- ievietošana 16
- izņemšana 17

atrast manu mobilo 35

automātiskā

noraidīšana 45

balss ierakstītājs 84

balss pasts 50

balss piezīmes

- atskaņošana 85
- ierakstīšana 84

balss zvani

- atbildēšana 42
- iespēju izmantošana 43
- veikšana 41

Bluetooth

- aktivizēšana 94
- datu saņemšana 96
- datu sūtīšana 95
- ierīču atrašana un savienošana pārī 95

Caster 108

e-pasts

- kontu iestatīšana 52
- profilu iestatīšana 53
- skatīšana 54
- sūtīšana 53

failu pārvaldnieks 111

FDN režīms 45

fiksēto numuru režīms 45

FM radio

- ierakstīšana 75
- klausīšanās 74
- staciju saglabāšana 76

fona attēls 33

fotoattēli

- fona attēla iestatīšana 113
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 60
- skatīšana 69
- uzņemšana 57
- uzņemšana, izmantojot skatus 59
- uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 60

galerija

- failu formāti 68
- fotoattēlu skatīšana 69
- videoklipu atskaņošana 70

GPS

- aktivizēšana 101
- atrašanās vietas skatīšana 102
- failu atjaunināšana 102

hronometrs 110

ierīce

- bloķēšana 34
- gaidīšanas ekrāns 23
- ieslēgšana vai izslēgšana 19
- iestatījumi 115
- indikatora ikonas 23
- izkārtojums 20
- paziņojumu panelis 25
- pielāgošana 32
- taustiņi 22

ierīces bloķēšana 34

iestatījumi

- AllShare 129
- atrašanās vieta 116
- augšupielāde tīmekļa sociālajās vietnēs 129
- Bluetooth 116
- displejs 117
- e-pasts 125
- galerija 129
- internets 128
- kalendārs 127
- kontakti 126
- konti 123
- lidojuma režīms 115
- meklēšana 129
- mūzikas atskaņotājs 128
- paziņojums 123
- piezīme 127
- Samsung Apps 129
- savienojamība 116
- skaņa 117
- tīkls 115
- vispārīgi 118

- Wi-Fi 115
- ziņas 124
- zvans 123

internets

- sk. tīmekļa pārlūks

īsziņas

- sūtišana 48

izvēlnes ekrāns

- kārtošana 29
- piekļuve 28

Java spēles

- atskaņošana 77
- lejupielādēšana 77

kalendārs

- notikumu apskate 82
- notikumu izveide 81

kalkulators 108

kamera

- fotoattēlu uzņemšana 57
- kameras pielāgošana 61
- videokameras
pielāgošana 66
- videoklipu uzņemšana 63

klusais profils 33

komplektācija 11

kontakti

- atrašana 78
- grupu izveide 80
- izlases numuru
iestatīšana 79
- izveide 78
- kontaktu izgūšana 80
- vizītkartes izveide 79

- laiks un datums, iestatišana 32
- lejupielādes
 - Java spēles 77
- modinātāji
 - deaktivēšana 110
 - izveide 109
 - pārtraukšana 110
- multiziņas
 - profilu iestatišana 48
 - sūtīšana 49, 50
- music hub 73
- mūzika
 - atskaņošana 70
- mūzikas atskaņotājs
 - atskaņošanas saraksta izveide 73
 - failu pievienošana 70
 - mūzikas atskaņošana 71
- pasaules pulkstenis 110
- piekļuves kodi 130
- PIN bloķēšana 35
- Samsung Apps 91
- savienojumi
 - Bluetooth 94
 - dators 104
 - GPS 101
 - mobila PP 100
 - TV 103
 - Wi-Fi 96
- Savienojumi ar datoru
 - interneta koplietošana 105
 - lielapjoma atmiņa 105
- SIM karte
 - bloķēšana 35
 - ievietošana 12
- sinhronizācija
 - ar Exchange serveri 54
 - ar tīmekļa pārlūku 92
- skārienekrāns
 - bloķēšana 27
 - izmantošana 26
- Social Hub 56
- SOS ziņas 51
- spilgtums, displejs 34
- taimeris 111
- teksta atgādinājumi 84
- teksta ievade 36
- tīmekļa pārlūks
 - grāmatzīmju pievienošana 90
 - profilu iestatišana 87
 - tīmekļa lapu pārlūkošana 88
- tūlītējās ziņapmaiņas programma
 - ChatON 55
 - IM 56
- USIM karte
 - bloķēšana 35
 - ievietošana 12
- uzdevumi
 - izveide 83
 - skatīšana 83
- uzdevumu pārvaldnieks 30

vairāku uzvedumu

veikšana 30

valoda 119

videoklipi

atskaņošana 67, 70

uzņemšana 63

videoklipu

atskaņotājs 67, 70

video zvani

atbildēšana 42

iespēju izmantošana 44

veikšana 41

Wi-Fi

aktivizēšana 96

tīklu atrašana un

savienojuma izveide 97

WPS izmantošana 98

ziņas

e-pasta kontu

iestatīšana 52

e-pasta profilu

iestatīšana 53

e-pasta skatīšana 54

e-pasta sūtīšana 53

MMS profilu iestatīšana 48

multiziņas sūtīšana 49

pārvaldība 50

piekļuve balss pastam 50

SOS sūtīšana 51

teksta skatīšana 50

teksta sūtīšana 48

žurnāli 47

zvani

apskatīšana 44

atbildēšana 42

atteikšana 42

austiņu lietošana 43

iespējas balss zvana

laikā 43

iespējas video zvana

laikā 44

pāradresācija 46

starptautiskie numuri 42

veikšana 41

zvanu gaidīšana 46

zvanu pāradresācija 46

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-S8530,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168



Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.10.26

Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruna numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana **Kies**

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (www.samsung.com/kies) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
3. Datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas, lai palaistu Samsung Kies.
Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.